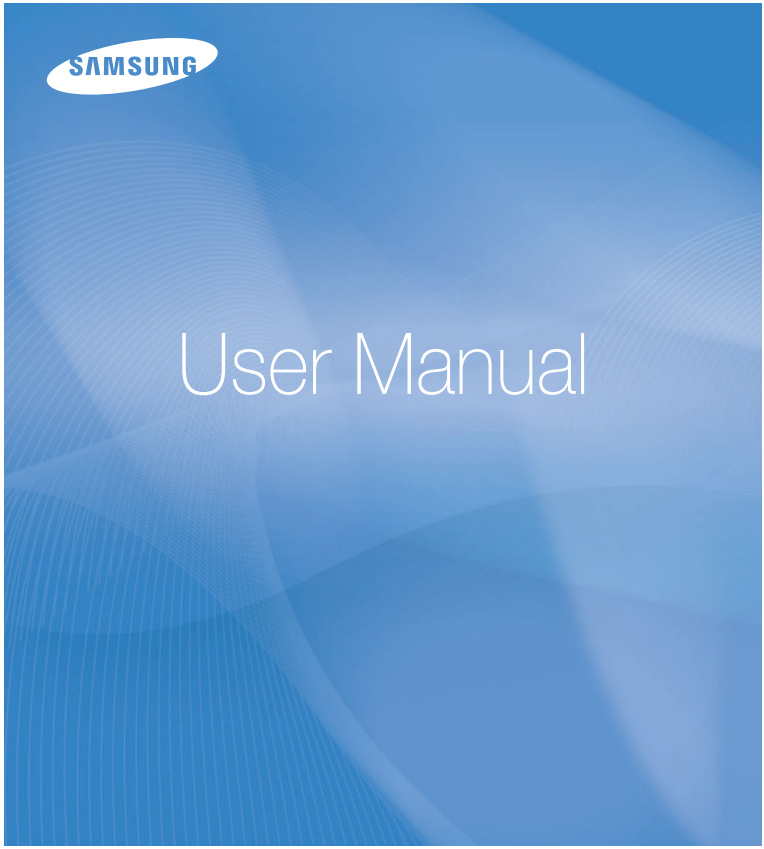

ST50

Pateicamies, ka iegādājāties Samsung kameru. Šajā instrukcijā ir aprakstīta kameras lietošana, tai skaitā attēlu uzņemšana un lejupielāde, kā arī programmatūras lietošana. Pirms kameras lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

Instrukcijas

Lietojiet kameru šādi.

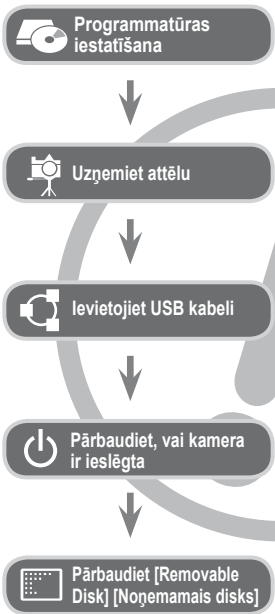

Lai lietotu kameru kopā ar datoru, vispirms instalējiet programmatūru. Pēc tam kamerā uzglabātos attēlus varēs pārsūtīt uz datoru un rediģēt ar attēlu rediģēšanas programmu. (92.lpp.)

Uzņemiet attēlu. (19. lpp.)

Ievietojiet komplektā iekļauto USB kabeli datora USB pieslēgvietā un kameras USB savienojuma terminālī. (94. lpp.)

Pārbaudiet, vai kamera ir ieslēgta. Ja tā ir izslēgta, nospiediet kameras pogu, lai to ieslēgtu.

Atveriet Widnows EXPLORER un sameklējiet [Removable Disk] (Noņemamais disks). (95. lpp.)

Iepazīstiet savu kameru

Pateicamies, ka iegādājāties Samsung digitālo kameru!

- Pirms šīs kameras izmatošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
- Ja nepieciešama tehniskā apkope, lūdzu, nogādājiet tehniskās apkopes centrā kameru un miniet tās kļūmes cēloni (piemēram, baterija/akumulators, atmiņas karte utt.).
- Pirms kameras izmantošanas (piemēram, pirms ceļojuma vai kāda svarīga notikuma), lūdzu, pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi, tādējādi pasargājot sevi no vilšanās. Samsung neuzņemas atbildību par ka-meras kļūmes dēļ radītiem zaudējumiem vai bojājumiem.
- Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā.
- Ja attēlu kopēšanai no atmiņas kartes savā datorā izmantojat karšu lasītāju, attēli var tikt bojāti. Pārsūtot ar šo kameru uzņemtos attēlus uz savu datoru, pārliecinieties, vai kameras savienošanai ar datoru izmantojat komplektā iekļauto USB kabeli. Ņemiet vērā, ka ražotājs neuzņemas atbildību par atmiņas kartē esošo attēlu zaudējumu vai bojājumiem karšu lasītāja izmantošanas dēļ.
- Šīs rokasgrāmatas saturs un attēli var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma kameras funkciju jauninašanas nolūkos.

※ Microsoft Windows un Windows logo ir Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs esošā uzņēmuma Microsoft Corporation reģistrētas prečzīmes.
※ Adobe un Reader ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
※ Visi šajā rokasgrāmatā redzamie zīmoli un produktu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu reģistrētas prečzīmes.

Briesmas

BRIESMAS liecina par nenovēršami bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu gadījumā, ja netiek novērsta.

- Nemēģiniet nekādā veidā pārveidot šo kameru. Tas var izraisīt aizdegšanos, savainojumus, elektrošoku vai nopietnas problēmas jums vai jūsu kamerai. Iekšējo apskati, apkopi un remontu drīkst veikt tikai izplatītājs vai Samsung kameru servisa centra speciālisti.
- Lūdzu, nelietojiet šo produktu tuvu uzliesmojošām vai sprāgstošām gāzēm, jo tas var paaugstināt sprādziena risku.
- Neizmantojiet kameru, ja tajā iekļuvis jebkāda veida šķidrums vai svešķermenis. Izslēdziet kameru un pēc tam atvienojiet barošanas avotu. Sazinieties ar savu dīleri vai Samsung kameru servisa centru. Neturpiniet kameras izmantošanu, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Neievietojiet un nemetiet metāliskus vai viegli uzliesmojošus svešķermeņus kamerā caur piekļuves vietām, piemēram, atmiņas kartes slotu vai baterijas/akumulatora nodalījumu. Tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Neaiztieciet kameru ar mitrām rokām. Tas var radīt elektrošoka risku.

Brīdinājums

BRĪDINĀJUMS liecina par potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu gadījumā, ja netiek novērsta.

- Nelietojiet zibspuldzi pārlieku tuvu cilvēkiem vai dzīvniekiem. Zibspuldzes novietošana pārāk tuvu objekta acīm var izraisīt redzes bojājumus.
- Drošības nolūkos glabājiet šo produktu un tā piederumus bērniem un dzīvniekiem neaizsniedzamās vietās, lai izvairītos no negadījumiem, piemēram,
  - baterijas/akumulatora vai nelielu kameras piederumu norīšanas. Ja negadījums tomēr noticis, lūdzu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
  - Iespējams savainoties ar kameras kustīgajām daļām.
- Ilgstoši lietojot, baterija/akumulators un kamera var sakarst, un tas var izraisīt kameras kļūmi. Šādā gadījumā dažas minūtes nelietojiet kameru, lai ļautu tai atdzist.
- Neatstājiet kameru vietās, kas pakļautas ārkārtīgi augstai temperatūrai, piemēram, hermētiskos transportlīdzekļos, tiešos saules staros vai citās ļoti karstās vietās. Pakļaušana ārkārtīgi augstai temperatūrai var neatgriezeniski ietekmēt kameras iekšējos komponentus un izraisīt aizdegšanos.
- Izmantojot kameru, neapsedziet ne kameru, ne lādētāju. Tas var radīt sakaršanu un deformēt kameras korpusu vai izraisīt aizdegšanos. Izmantojiet kameru un tās piederumus labi vēdināmās vietās.

Uzmanību

UZMANĪBU liecina par potenciāli bīstamu situāciju, kas var izraisīt nelielu vai mērenu ievainojumu gadījumā, ja netiek novērsta.

- Iztecējusi, pārkarsusi vai bojāta baterija/akumulators var izraisīt aizdegšanos vai ievainojumus.
  - Izmantojiet kamerai atbilstošas specifikācijas baterijas/akumulatoru.
  - Neradiet īssavienojumu, nekarsējiet un neizmetiet bateriju/akumulatoru ugunī.
  - Neievietojiet bateriju/akumulatoru ar pretēju polaritāti.
- Izņemiet bateriju/akumulatoru, ja kameru nav paredzēts izmantot ilgāku laiku. Pretējā gadījumā no baterijas/akumulatora var iztecēt korodējošs elektrolīts un paliekoši bojāt kameras komponentus.
- Neizmantojiet zibspuldzi, kamēr tā atrodas kontaktā ar rokām vai objektiem. Nepieskarieties zibspuldzei pēc tam, kad tā vairākkārt izmantota. Tas var izraisīt apdegumus.
- Ja izmantojat maiņstrāvas lādētāju, nepārvietojiet ieslēgtu kameru. Pēc lietošanas izslēdziet kameru un tikai pēc tam atvienojiet kabeli no sienas rozetes. Pirms kameras pārvietošanas pārliecinieties, vai ir atvienoti visi ar citām ierīcēm savienojošie vadi vai kabeļi. Tos neatvienojot, var tikt bojāti vadi vai kabeļi un izraisīta aizdegšanās vai elektrošoks.
- Nepieskarieties objektīvam vai tā vāciņam, lai izvairītos no neskaidra attēla uzņemšanas vai iespējamas kameras kļūmes izraisīšanas.
- Uzņemot attēlu, neaizsedziet objektīvu vai zibspuldzi.
- Izmantojot šo kameru zemās temperatūrās, var norisināties šādi procesi. Tās nav kameras darbības kļūmes, un parasti normālā temperatūrā kameras sniegums atjaunosies.
  - LCD monitora ieslēgšana aizņem ilgāku laiku, un krāsas var atšķirties no objekta.
  - Mainot kompozīciju, LCD monitorā var aizkavēties iepriekšējā attēla elementu nomaiņa.
- Kredītkartes, atrodoties futrāļa tuvumā, var tikt demagnetizētas. Neatstājiet kartes ar magnētisko lenti futrāļa tuvumā.
- Datora USB pieslēgvietai pievienojot 20 kontaktu savienotāju, pastāv ļoti liela iespēja izraisīt datora kļūmes. Nekad nepievienojiet 20 kontaktu savienotāju datora USB pieslēgvietai.

Saturs

GATAVS	**007**	**Sistēmas karte**
	007	Iepakojuma saturs
	007	Pieejams atsevišķi
	008	**Funkciju identificēšana**
	008	Priekšpuse un augšpuse
	009	Aizmugure
	010	Apakšpuse
	010	5 funkciju poga
	011	Automātiskā taimera indikators
	011	Kameras statusa indikators
	011	Režīma ikona
	012	**Pievienošana barošanas avotam**
	014	**Atmiņas kartes ievietošana**
	015	**Atmiņas kartes izmantošanas instrukcijas**
IERAKSTĪŠANA	**017**	**LCD monitora indikators**
	018	**Kā izmantot izvēlni**
	019	**Ierakstīšanas režīma startēšana**
	019	Atlases režīmi
	019	Kā izmantot režīmu Programma
	020	Kā izmantot režīmu Filma
	020	Filmas ierakstīšana bez skaņas
	021	Pauzes filmas ierakstīšanas laikā (secīgā ierakstīšana)
	021	**Lietas, kuras fotografējot jāņem vērā**

Saturs

022 Kameras pogu lietošana kameras iestatīšanai
022 Poga BAROŠANA
023 Poga AIZVARS
023 Viedā poga
023 Režīmu slēdzis
024 Tālummaiņas W/T svira
025 Poga Info (DISP) / Uz augšu
026 Poga Makro / Uz leju
027 Fokusa bloķēšana
027 Poga Zibspuldze / Pa kreisi
029 Poga Automātiskais taimeris / Pa labi
031 Poga MENU (Izvēlne)
031 Poga OK (Labi)
031 Funkcijas
032 Kā ieslēgt funkcijas, izmantojot pogu IZVĒLNE
032 Ekspozīcijas kompensācija
033 Baltā balanss
034 ISO
034 Sejas noteikšana
036 Attēla izmērs
037 Kvalitāte/Kadru ātrums
037 ACB
038 Mērīšana
038 Režīms Dzinis
039 Kadru vadierīce
039 Automātiskās fokusēšanas tips
040 Fotostil.Izv.
041 Attēl.pielāg.
042 DIS
042 Filmas klipa stabilizētājs
043 Balss atgādne
043 Balss ierakstīšana
044 Filmas ierakstīšana bez balss

IESTATĪŠANA

045 Skaņas izvēlne
045 Skaņa
045 Skaļums
045 Sākuma skaņa
045 Aizvara skaņa
045 Pīkstiena skaņa
046 AF skaņa
046 Pašportrets
046 Iestatīšanas izvēlne
046 Displejs
046 Valoda
046 Funkcijas apraksts
047 Sākuma attēls
047 Displeja spilgtums

Saturs

047 Ātrais skats
047 Parādīt saglabāto
048 Iestatījumi
048 Atmiņas formatēšana
048 Inicializēšana
049 Datuma / laika / datuma tipa iestatīšana
049 Laika josla
049 Faila nosaukums
050 Uzņemšanas datuma ieraksts
050 Automātiskā izslēgšana
051 Automātiskās fokusēšanas indikators
051 Video izejas tipa izvēle
052 USB iestatīšana

ATSKAŅOT
053 Atskaņošanas režīma palaišana
053 Fiksēta attēla atskaņošana
053 Filmas atskaņošana
054 Filmas uzņemšanas funkcija
054 Balss ieraksta atskaņošana
055 Balss atgādnes atskaņošana
055 LCD monitora indikators
056 Kameras pogu lietošana kameras iestatīšanai
056 Atskaņošanas/rādīšanas režīma poga
056 Svira Sīktēls/ Palielinājums
056 Albums
059 Poga Info (DISP) / Up (Informācija/Uz augšu)
059 Atskaņot un pauzēt / OK poga
060 Pogas Pa kreisi / Pa labi / Uz leju / IZVĒLNE
060 Poga Delete (Dzēst)
061 Atskaņošanas funkcijas iestatīšana ar LCD displeju
063 Rediģēt
063 Izmēra maiņa
064 Attēla pagriešana
064 Fotostil.Izv.
065 Attēl.pielāg.
067 Apskatīt
067 Daudzkārtējas slīdrādes sākšana
067 Sāciet daudzkārtēju slīdrādi
068 Attēlu atlase
068 Daudzkārtējas slīdrādes efektu konfigurēšana
069 Atskaņošanas intervāla iestatīšana
069 Fona mūzikas iestatīšana
069 Failu opcijas
069 Attēlu dzēšana
070 Attēlu aizsargāšana
070 Balss atgādne
071 DPOF

Saturs

073 Kopēt uz karti

VIEDAIS REŽĪMS
074 Viedais režīms
074 Viedā režīma ekrāns
075 Sākt Viedo režīmu
075 Atlases režīmi
076 Kā lietot Viedo automātisko režīmu
077 Kā lietot viedo Filmas klipa režīmu

VIEDAIS IESTATĪŠANAS REŽĪMS
077 Viedās izvēlnes iestatīšana

VIEDAIS ATSKAŅOŠANAS REŽĪMS
079 Viedā atskaņošanas režīma ekrāns
079 Viedās atskaņošanas izvēlnes iestatīšana

PICTBRIDGE
080 PictBridge
081 PictBridge: Attēla izvēle
081 PictBridge: Drukāšanas iestatījumi
082 PictBridge: Atiestatīt

PIELIKUMS
082 Svarīgas piezīmes
084 Brīdinājuma indikators
085 Pirms sazināšanās ar apkopes centru
087 Tehniskās īpašības

PROGRAM MATŪRA
090 Piezīmes par programmatūru
090 Sistēmas prasības
091 Informācija par programmatūru
092 Programmatūras iestatīšana
094 Datora režīma palaišana
097 Noņemamā diska izņemšana
098 Samsung Master
101 USB dziņa iestatīšana operētājsistēmai MAC
101 Operētājsistēmas MAC USB dziņa lietošana
102 BUJ (biežāk uzdotie jautājumi)

Sistēmas karte

Pirms šī produkta izmantošanas, lūdzu, pārliecinieties, vai jums ir pareizais saturs. Saturs var atšķirties atkarībā no pārdošanas reģiona. Lai iegādātos papildu aprīkojumu, sazinieties ar tuvāko Samsung dīleri vai Samsung servisa centru. Zemāk attēlotās detaļas un palīgierīces var atšķirties no reālā izskata

Iepakojuma saturs

Kamera

Akumulators

Maiņstrāvas adapteris / USB kabelis

Kameras siksniņa

Programmatūras kompaktdisks (sk. 91. lpp.)

Lietotāja rokasgrāmata, produkta garantija

Pieejams atsevišķi

SD/SDHC/MMC atmiņas karte (sk. 16. lpp.)

Kameras futrālis

Audiovizuālais kabelis

Funkciju identificēšana

Priekšpuse un augšpuse

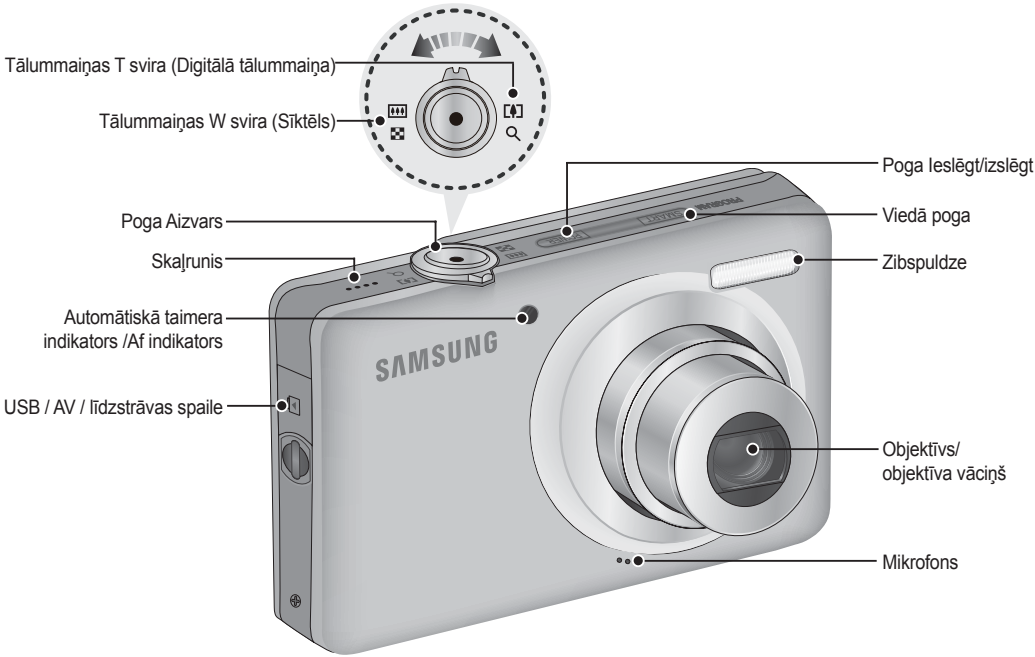

Funkciju identificēšana

Aizmugure

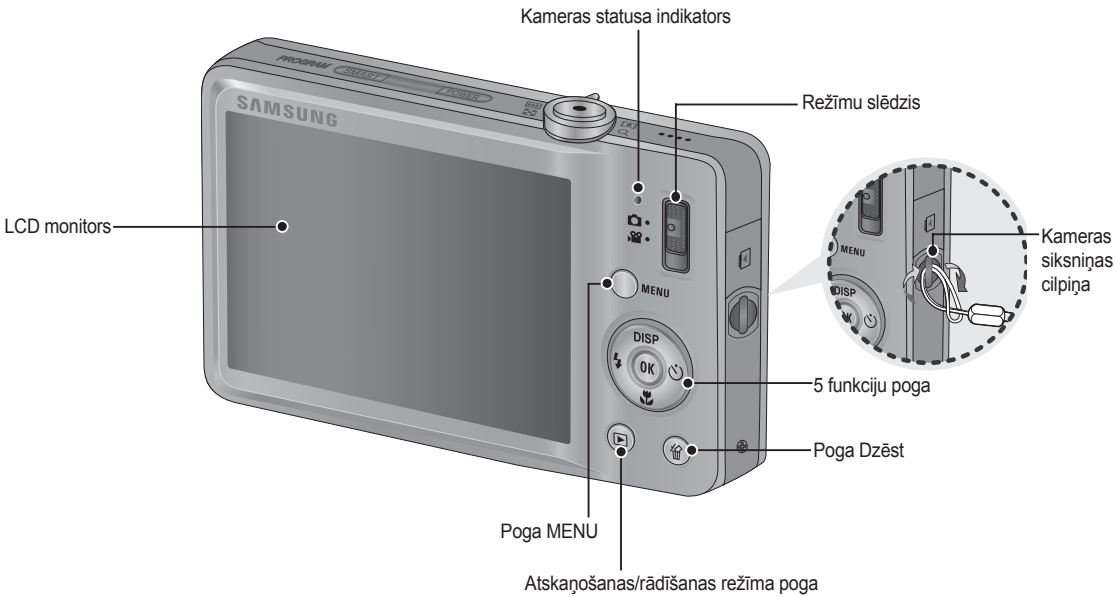

Funkciju identificēšana

Apakšpuse

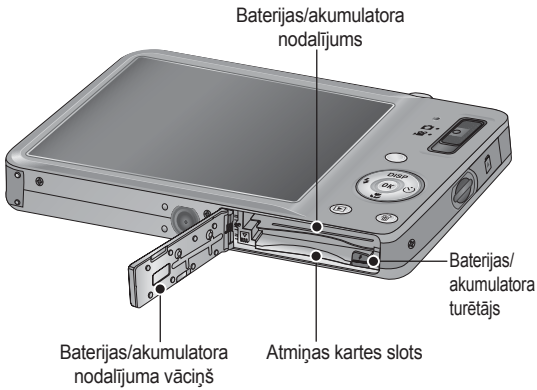

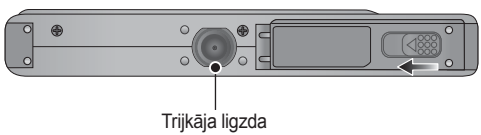

※ Lai atvērtu baterijas/akumulatora nodalījuma vāciņu, bīdiet to iepriekš redzamajā virzienā.

5 funkciju poga

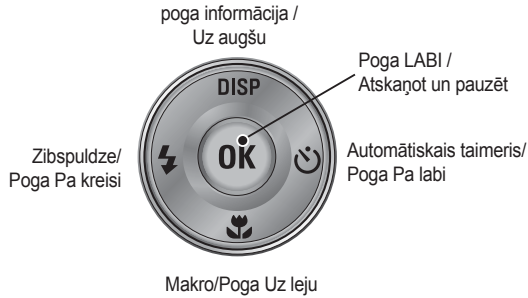

Funkciju identificēšana

Automātiskā taimera indikators

Ikona	Statuss	Apraksts
	Mirgošana	- Pirmās 8 sekundes indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu. - Pirmās 2 sekundes indikators mirgo ar 0,25 sekundes intervālu.
	Mirgošana	Divas sekundes indikators mirgo ātri ar 0,25 sekunžu intervālu.
	Mirgošana	Attēls tiks uzņemts pēc aptuveni desmit sekundēm un vēl pēc divām sekundēm tiks uzņemts otrais attēls
	Mirgošana	Nospiežot pogu Aizvars, attēls tiek uzņemts atbilstoši objekta kustībai.

Kameras statusa indikators

Statuss	Apraksts
Ieslēgts	Indikators ieslēdzas un izslēdzas, kad kamera ir gatava attēla uzņemšanai.
Pēc attēla uzņemšanas	Indikators mirgo, saglabājot attēla datus, un izslēdzas, kad kamera ir gatava nākamā attēla uzņemšanai.
Lādējoties zibspuldzes baterijai/akumulatoram	Indikators mirgo
Kad USB kabelis ir ievietots datorā	Iedegas indikators (LCD monitors izslēdzas, tiklīdz ierīce ir palaista)
Pārsūtot datus ar datoru	Indikators mirgo (LCD monitors izslēdzas)
Kad USB kabelis ir ievietots printerī	Indikators mirgo
Printerim drukājot	Indikators mirgo
Aktivizējoties AF	Indikators ieslēdzas (kamera fokusējas uz objektu)
	Indikators mirgo (kamera nefokusējas uz objektu)

Režīma ikona

Papildinformāciju par kameras režīmu iestatījumu skatiet 19/75 . lpp.

REŽĪMS	Programma	Filma
IKONA		
VIEDAIS REŽĪMS	Gudrais autom. režīms	Viedā filma
IKONA		

Pievienošana barošanas avotam

Jāizmanto uzlādējamā baterija/akumulators SLB-07A, kas iekļauts kameras komplektācijā. Pirms kameras izmantošanas pārliecinieties, vai baterija/akumulators ir uzlādēts.

■ SLB-07A uzlādējamas baterijas/akumulatora specifikācija

Modelis	SLB-07A
Tips	Litija jons
Jauda	720mAh
Spriegums	3,7V
Lādēšanas laiks	Aptuveni 120 min.

■ Attēlu skaits un baterijas/akumulatora kalpošanas laiks: SLB-07A lietošana

	Baterijas/akumulatora kalpošanas laiks/Attēlu skaits	Apstākļi
Fiksēts attēls	Aptuveni 100 min. / Aptuveni 200 uzņēmumi	Izmantojot pilnīgi uzlādētu bateriju/akumulatoru, automātisko režīmu, 12M lielu attēlu precīzā attēlu kvalitātē, attēlu uzņemšanas intervāls ir: 30 sek. Mainot tālummaiņas pozīciju no Plats uz Tele pēc katra uzņēmuma. Izmantojot zibspuldzi katram otrajam uzņēmumam. Izmantojot kameru 5 minūtes un pēc tam to izslēdzot uz 1 minūti.
Filma	Aptuveni 80 min.	Izmantojot pilnīgi uzlādētu bateriju/akumulatoru, 800x592 attēla izmērs, 20 fps kadru ātrumus

※ Šie lielumi tiek mērīti Samsung noteiktajos standarta apstākļos un uzņemšanas apstākļos un var atšķirties atkarībā no lietotāja izmantotajām metodēm.

Svarīga informācija par baterijas/akumulatora izmantošanu.

- Kad kameru neizmantojat, izslēdziet to.
- Izņemiet bateriju/akumulatoru, ja kameru nav paredzēts izmantot ilgāku laiku. Ja baterija/akumulators tiek atstāts kamerā, laika gaitā tas var izlādēties un iztecēt.
- Zema temperatūra (zem 0 °C) var ietekmēt baterija/akumulatora veiktspēju un saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Normālā temperatūrā baterijas/akumulatora veiktspēja parasti atjaunojas.
- Ilgstoši izmantojot kameru, tās korpuss var sasilt. Tas ir pavisam normāli.

■ Ja Jūs pievienojat maiņstrāvas adapteri USB kabelim, Jūs varat to izmantot kā maiņstrāvas kabeli un ar to uzlādēt rezerves bateriju.

- Maiņstrāvas kabeļa izmantošana
  : Savienojiet maiņstrāvas adapteri ar USB kabeli. To var izmantot kā barošanas kabeli.

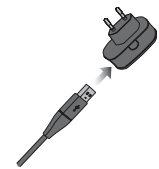

- USB kabeļa izmantošana
  : Izņemiet maiņstrāvas adapteri. Izmantojot USB kabeli, varat lejupielādēt uzglabātos attēlus savā datorā (94. lpp.) vai piegādāt strāvu savai kamerai.

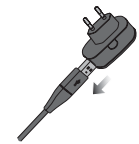

Pievienošana barošanas avotam

Svarīga informācija par USB kabeļa izmantošanu.
- Izmantojiet pareizas specifikācijas USB kabeli.
- Ja kamera ir pievienota datoram, izmantojot USB centrmezglu: pievienojiet kameru tieši datoram.
- Ja kamera un citas ierīces ir pievienotas datoram vienlaikus: noņemiet pārējās ierīces.
- Dators kameru nevar atrast, ja tā ir pieslēgta pie priekšējā USB porta. Šādā gadījumā izmantojiet USB portus datora aizmugurē.
- Ja datora USB pieslēgvieta neatbilst strāvas izvades standartam (5 V, 500 mA), kamera netiks uzlādēta.

■ Kā lādēt uzlādējamu bateriju/akumulatoru

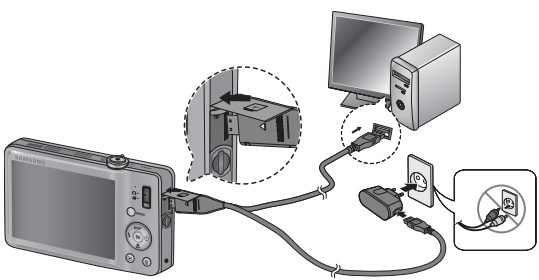

- Pirms jebkādu kabeļu vai maiņstrāvas adaptera ievietošanas pārbaudiet virzienus. Neievietojiet tos ar spēku. Tādējādi kabeli vai kameru var salauzt.
- Ja maiņstrāvas lādētāja lādēšanās gaismas diodes pēc uzlādējamas baterijas/akumulatora ievietošanas neieslēdzas vai mirgo, lūdzu, pārliecinieties, vai baterija/akumulators ir ievietots pareizi.
- Ja bateriju/akumulatoru lādējat, kad kamera ir ieslēgta, to nebūs iespējams pilnīgi uzlādēt. Lādējot bateriju/akumulatoru, izslēdziet kameru.

■ Maiņstrāvas adaptera lādēšanās indikators

	Uzlādes indikators
Tiek lādēta	Deg sarkanais indikators
Lādēšana ir pabeigta	Deg zaļais indikators
Lādēšanas kļūda	Oranžā gaismas diode nedeg vai mirgo

- Ja lādēšanai ievietojat pilnīgi izlādētu bateriju/akumulatoru, kameru uzreiz neieslēdziet. Iemesls ir zems baterijas/akumulatora līmenis. Pirms kameras izmantošanas lādējiet bateriju/akumulatoru vismaz 10 minūtes.

- Neizmantojiet zibspuldzi bieži un nefilmējiet filmu ar neilgā laikā uzlādētu pilnīgi tukšu bateriju/akumulatoru. Pat ja lādētājs ir ievie-tots, kamera var izslēgties, jo uzlādējamā baterija/akumulators atkal izlādējas.

Pievienošana barošanas avotam

■ Ievietojiet bateriju/akumulatoru, kā parādīts

- Ja kamera pēc baterijas/akumulatora ievietošanas neieslēdzas, lūdzu, pārliecinieties, vai baterija/akumulators ir ievietots ar atbilstošu polaritāti (+/-).
- Ja baterijas/akumulatora nodalījuma vāciņš ir atvērts, nespiediet to. Tas var radīt baterijas/akumulatora nodalījuma vāciņa bojājumus.

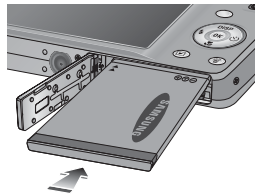

■ Baterijas/akumulatora apstākļus, kas tiek rādīti LCD monitorā, raksturo četri indikatori.

Baterijas/ akumulatora indikators				
Baterijas/ akumulatora statuss	Baterija/ akumulators ir pilnībā uzlādēts	Maza baterijas/ akumulatora jauda (gatavojieties to uzlādēt vai izmantot papildu bateriju/ akumulatoru)	Maza baterijas/ akumulatora jauda (gatavojieties to uzlādēt vai izmantot papildu bateriju/akumula-toru)	Tukša baterija/ akumulators (uzlādējiet vai izmantojiet papildu bateriju/ akumulatoru)

※ Izmantojot kameru un bateriju/akumulatoru vidē, kas ir ārkārtīgi auksta vai karsta, baterijas/akumulatora stāvoklis LCD monitorā var atšķirties no faktiskā baterijas/akumulatora stāvokļa.

Atmiņas kartes ievietošana

■ Ievietojiet atmiņas karti, kā parādīts.

- Pirms atmiņas kartes ievietošanas izslēdziet kameru.
- Atmiňas kartes priekđpusi vçrsiet pret kameras (LCD monitora) aizmuguri, bet kartes kontaktus - pret kameras (objektîva) priekđpusi.
- Neievietojiet atmiņas karti pretējā virzienā. Tādējādi var tikt bojāts atmiņas kartes slots.

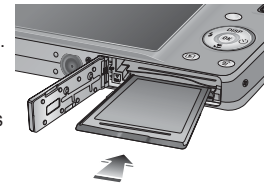

Atmiņas kartes izmantošanas instrukcijas

- Formatējiet pirmoreiz izmantojamu, jaunu atmiņas karti (sk. 48.lpp.), ja tā satur kameras neatpazītus datus vai ar citu kameru tvertus attēlus.
- Izslēdziet kameru vienmēr, kad ievietojat vai izņemat atmiņas karti.
- Atkārtota atmiņas kartes izmantošana ar laiku samazinās tās veikstpēju. Tādā gadījumā jāiegādājas jauna atmiņas karte. Atmiņas kartes nolietošanos Samsung garantija nesedz.
- Atmiņas karte ir elektroniskās precīzijas ierīce. Nelokiet, nemetiet un nepakļaujiet atmiņas ierīci smagiem triecieniem.
- Neglabājiet atmiņas karti vidē ar spēcīgu elektronisko vai magnētisko lauku, piemēram, blakus skaļruņiem vai TV uztvērējiem.
- Lūdzu, neizmantojiet vai neglabājiet to vidē, kur ir ārkārtīgi augsta temperatūra.
- Uzmaniet, lai atmiņas karte nekļūtu netīra vai nenonāktu saskarē ar jebkāda veida šķidrumu. Pretējā gadījumā notīriet atmiņas karti ar mīkstu drāniņu.
- Lūdzu, glabājiet atmiņas karti tās futrālī, ja to neizmantojat.
- Ilgstošas izmantošanas laikā vai pēc tās, iespējams, ievērosit, ka atmiņas karte ir silta. Tas ir pavisam normāli.
- Neizmantojiet atmiņas karti, kas ir lietota citā digitālajā kamerā. Lai lietotu šādu atmiņas karti jūsu kamerā, formatējiet to šajā kamerā.
- Nelietojiet atmiņas karti, kura ir formatēta citā digitālajā kamerā vai atmiņas karšu lasītājā.
- Ja atmiņas karte ir kādā no turpmāk minētajām situācijām, ierakstītie dati var tikt bojāti:
  - Nepareizi izmantojot atmiņas karti.
  - Izslēdzot kameru vai izņemot atmiņas karti, kamēr tiek veikta ierakstīšana, dzēšana (formatēšana) vai lasīšana.
- Samsung nav atbildīgs par zaudētajiem datiem.
- Svarīgus datus ieteicams nokopēt citos medijos kā dublikātu, piemēram, disketēs, cietajos diskos, kompaktdiskos, utt.
- Ja nav pietiekami daudz atmiņas: tiks parādīts paziņojums [Memory Full] (Atmiņa pilna), un kamera nedarbosies. Lai optimizētu kameras atmiņas daudzumu, nomainiet atmiņas karti vai izdzēsiet nevajadzīgos atmiņas kartē uzglabātos attēlus.

- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr kameras statusa indikators mirgo, jo tas var izraisīt atmiņas kartē esošo datu zudumu.

Atmiņas kartes izmantošanas instrukcijas

Šajā kamerā var izmantot SD/SDHC atmiņas kartes, kā arī MMC (multimediju kartes).

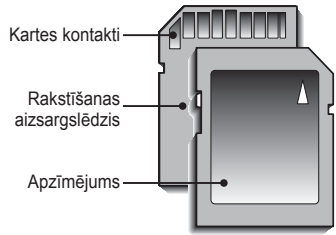

[SD (droša digitālā) atmiņas karte]

- SD/SDHC atmiņas kartei ir rakstīšanas aizsargslēdzis, kas pasargā attēlu failus no dzēšanas vai formatēšanas. Pabīdot slēdzi uz SD/SDHC atmiņas kartes lejasdaļu, dati tiks aizsargāti. Pabīdot slēdzi uz SD/SDHC atmiņas kartes augšdaļu, datu aizsardzība tiks atcelta.
- Pirms attēla uzņemšanas pabīdiet slēdzi uz SD/SDHC atmiņas kartes augšdaļu.

Izmantojot 1 GB lielu SD atmiņu, noteiktā fotografēšanas jauda būs šāda. Šie lielumi ir aptuveni, jo attēlu ietilpību var ietekmēt tādi mainīgie kā objekta fotografēšanas veids un atmiņas kartes tips.

Ierakstītā attēla izmērs		Super Fine (Ļoti augsta)	Fine (Augsta)	Normal (Normāla)	30 fps	20 fps	15 fps
Fiksēts attēls	12M	Aptuveni 169	Aptuveni 240	Aptuveni 365	-	-	-
	10M	Aptuveni 196	Aptuveni 270	Aptuveni 411	-	-	-
	9M	Aptuveni 231	Aptuveni 308	Aptuveni 481	-	-	-
	8M	Aptuveni 246	Aptuveni 328	Aptuveni 519	-	-	-
	5M	Aptuveni 365	Aptuveni 493	Aptuveni 705	-	-	-
	3M	Aptuveni 548	Aptuveni 680	Aptuveni 759	-	-	-
	1M	Aptuveni 986	Aptuveni 1095	Aptuveni 1232	-	-	-
*Filma	800	-	-	-	-	Aptuveni 32'48"	-
	640	-	-	-	Aptuveni 33'43"	-	Aptuveni 01:03'47"
	320	-	-	-	Aptuveni 01:55'08"	-	Aptuveni 02:00'00"

- Tālummaiņas W/T svira nestrādā filmas ierakstīšanas laikā.
- Ierakstīšanas laiku var mainīt tālummaiņas darbība.
- Vairāki videoklipi tika ierakstīti viens pēc otra, lai noteiktu kopējo ierakstīšanas laiku.

LCD monitora indikators

■ LCD monitors parāda informāciju par fotografēšanas funkcijām un izvēlēm.

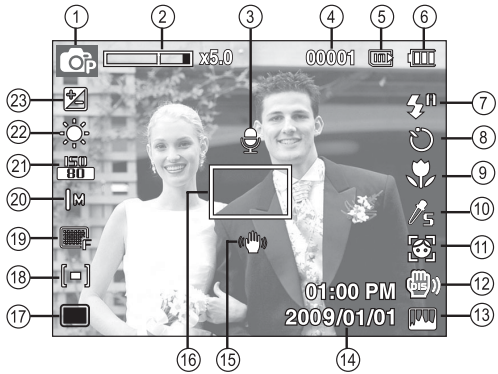

[Attēls un pilns stāvoklis]

Nr.	Apraksts	Ikonas	Lappuse
1	Ierakstīšanas režīms		19. lpp.
2	Optiskās/ Digitālās tālummaiņas josla/ Digitālās tālummaiņas līmenis	x5.0	24. lpp.
3	Balss atgādne		43. lpp.
4	Atlikušo uzņēmumu skaits	00001	16. lpp.
	Atlikušais laiks	00:00:00	16. lpp.

Nr.	Apraksts	Ikonas	Lappuse
5	Ikona Atmiņas karte/ Ikona Iekšējā atmiņa	/	-
6	Baterija/akumulators		14. lpp.
7	Zibspuldze		27. lpp.
8	Automātiskais taimeris		29. lpp.
9	Makro		26. lpp.
10	Fotostil.Izv.		40. lpp.
11	Sejas noteikšana		34. lpp.
12	DIS		42. lpp.
13	Attēl.pielāg. / Bez skaņas	/	41/44. lpp.
14	Datums/laiks	2009/01/01 01:00 PM	49. lpp.
15	Kameras vibrāciju brīdinājums		21. lpp.
16	Kadra automātiskā fokusēšana		39. lpp.
17	Dziņa režīms		38. lpp.
18	Mērīšana		38. lpp.
19	Attēla kvalitāte / Kadru ātrums	/	37. lpp.
20	Attēla izmērs	12M 10M 8M 8M 5M 3M 1M 800 640 320	36. lpp.
21	ISO		34. lpp.
22	Baltā balanss		33. lpp.
23	Ekspozīcijas kompensācija		32. lpp.

Kā izmantot izvēlni

1. Ieslēdziet kameru un nospiediet pogu MENU (Izvēlne). Tiek atvērta izvēlne katram kameras režīmam.

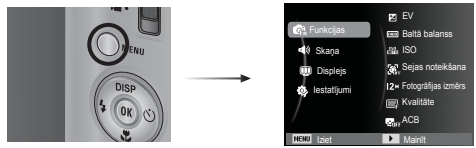

2. Lai pārvietotos pa izvēlnēm, izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās pogas.

3. Izmantojiet kreiso un labo pogu, lai pārvietotos pa apakšizvēlnēm.

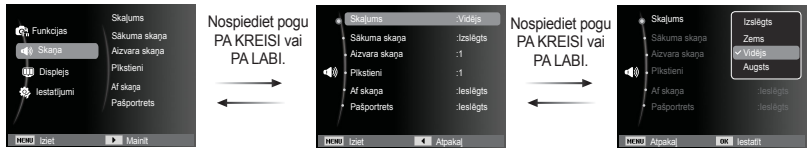

4. Izvēlieties apakšizvēlni un nospiediet OK pogu, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos iepriekšējā logā.

Ierakstīšanas režīma startēšana

Atlases režīmi

■ Režīma atlasīšana, izmantojot Režīmu slēdzi

Jūs varat izmantot Režīmu slēdzi kameras aizmugurē, lai izvēletos piemērotu režīmu.

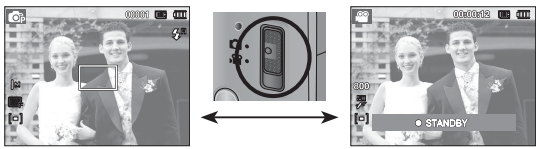

[Režīms Programma] [Filmas klips]

Kā izmantot režīmu Programma ( )

Izvēloties automātisko režīmu, kamera tiks konfigurēta ar optimālajiem iestatījumiem. Visas funkcijas, izņemot diafragmas atvēruma vērtību un aizvara ātrumu, joprojām var konfigurēt manuāli.

1. Ievietojiet baterijas/akumulatorus (14. lpp.).
   Ievietojiet baterijas/akumulatorus, ņemot vērā polaritāti (+ / -).
2. Ievietojiet atmiņas karti (14. lpp.).
   Tā kā šai kamerai ir 31 MB iekšējā atmiņa, nav nepieciešamības ievietot atmiņas karti. Ja atmiņas karte nav ievietota, attēls tiks uzglabāts iekšējā atmiņā. Ja atmiņas karte ir ievietota, attēls tiks uzglabāts atmiņas kartē.
3. Aizveriet baterijas/akumulatora nodalījuma vāku.
4. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet barošanas pogu.
5. Izmantojiet Režīmu slēdzi, lai atlasītu Programmas režīmu (19. lpp.).
6. Nospiediet Izvēlnes pogu, lai nokonfigurētu papildus funkcijas. (Turpmāko informāciju skatiet 31. lpp.)

- Ja, līdz pusei nospiežot aizvara pogu, automātiskās fokusēšanas kadrs kļūst sarkans, kamera nevar fokusēties uz objektu. Tādā gadījumā kamera nevar skaidri uztvert attēlu.
- Uzņemot attēlu, neaizsedziet objektīvu vai zibspuldzi.

Ierakstīšanas režīma startēšana

Kā izmantot režīmu Filma ( )

Filmu var ierakstīt tik ilgi, kamēr to atļauj atmiņas apjoma pieejamais ierakstīšanas laiks (maks. 20 minūtes).

1. Izmantojiet Režīmu slēdzi, lai atlasītu Filmas klipa režīmu. (LCD monitorā tiek parādīta režīma Filma ikona un pieejamais ierakstīšanas laiks.)
2. Pavērsiet kameru pret objektu un kompozicionējiet attēlu, izmantojot LCD monitoru.
3. Vienreiz nospiediet Aizvars pogu, un tiks ierakstīti filmu klipi līdz 20 minūšu garumā. Atlaižot aizvara pogu, filma joprojām tiks ierakstīta. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet pogu Aizvars.

※ Tālāk ir norādīti attēlu izmēri un veidi.
- Attēla izmērs : 800x592, 640x480, 320x240 (var izvēlēties)
- Filmas faila veids : AVI (MPEG-4)
- Kadru ātrums : 30 fps, 20 fps, 15 fps (var izvēlēties)
- Kadru ātrumu var izvēlēties, kad ir izvēlēts šāds attēla izmērs.
  800x592: var izvēlēties 20 fps
  640x480, 320x240: var izvēlēties 30 fps, 15 fps
- Ja ieraksta laiks ir garāks par 20 minūtēm, ieraksts tiek pārtraukts un pēc tam saglabāts.

Filmas ierakstīšana bez skaņas

Filmu var ierakstīt bez skaņas.

1.-3. darbība ir tādas pašas kā režīmam FILMA.

4. Nospiediet pogu Izvēlne.
5. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju, lai atrastu [Funkcijas] izvēlni un nospiediet labo pogu.
6. Ar pogām Uz augšu / Uz leju atlasiet izvēlni [Voice] un nospiediet pogu OK.
7. Nospiežot pogu Pa kreisi / Pa labi, atlasiet izvēlni [Izslēgt].
8. ospiediet pogu OK. Filmu var ierakstīt bez skaņas.

※ Turpmāko informāciju skatiet 44. lpp.

Ierakstīšanas režīma startēšana

Pauzes filmas ierakstīšanas laikā (secīgā ierakstīšana)

Ar šo kameru, ierakstot filmu, nevēlamu ainu laikā ierakstīšanu var pārtraukt. Izmantojot šo funkciju, filmā var ierakstīt savus mīļākos sižetus, neveidojot daudzas filmas.

■ Secīgās ierakstīšanas izmantošana

1.-2. darbība ir tādas pašas kā režīmam FILMA.
3. Nospiediet aizvara pogu, un filmas tiks ierakstītas, līdz beigsies pieejamais ierakstīšanas laiks. Atlaižot aizvara pogu, filmas joprojām tiks ierakstītas.
4. Lai uz brīdi nopauzētu ierakstīšanu, nospiediet pogu OK.
5. Lai atsāktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu OK.
6. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet pogu Aizvars.

Lietas, kuras fotografējot jāņem vērā

- Pogas Aizvars nospiešana līdz pusei.
  Lai apstiprinātu fokusu un zibspuldzes baterijas/akumulatora uzlādi, viegli nospiediet pogu Aizvars. Lai fotografētu, nospiediet aizvara pogu līdz galam.

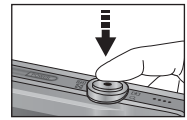

[Viegli nospiežot pogu Aizvars]

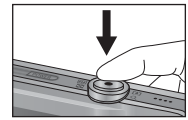

[Nospiežot pogu Aizvars]

- Pieejamās atmiņas apjoms var atšķirties atbilstoši fotografēšanas apstākļiem un kameras iestatījumiem.
- Ja vāja apgaismojuma apstākļos atlasīts režīms Zibspuldze izslēgta, Lēna sinhronizācija vai DIS, LCD monitorā var parādīties kameras vibrāciju brīdinājuma indikators ( ). Šādā gadījumā izmantojiet trijkāji, atbalstiet kameru uz stingras virsmas vai mainiet uz režīmu Fotografēšana ar zibspuldzi.
- Fotografēšana pret gaismu: Lūdzu, nefotografējiet pret sauli. Pretējā gadījumā fotogrāfija ir tumša. Lai fotografētu pret gaismu, lūdzu, izmantojiet zibspuldzes aizstāšanas (skat. 28. lpp.), punkta mērīšanas (skat. 38. lpp.), ekspozīcijas kompensācijas (skat. 32. lpp.) vai ACB (automātiska kontrasta pielāgošana) (skat. 37. lpp.) funkciju.
- Tverot attēlu, izvairieties no objektīva vai zibspuldzes aizsegšanas.
- Kompozicionējiet attēlu, izmantojot LCD monitoru.

Lietas, kuras fotografējot jāņem vērā

- Dažos apstākļos automātiskās fokusēšanas sistēma var nedarboties kā paredzēts.
  - Fotografējot objektu, kuram ir neliels kontrasts.
  - Ja objekts ir stipri atstarojošs vai mirdzošs.
  - Ja objekts pārvietojas lielā ātrumā.
  - Ja ir spēcīgi atstarojoša gaisma vai ļoti spilgts fons.
  - Ja objektam ir tikai horizontālas līnijas vai arī objekts ir ļoti šaurs (piemēram, stienis vai karoga masts).
  - Ja apkārtne ir tumša.

Kameras pogu lietošana kameras iestatīšanai

Ierakstīšanas režīma funkciju var iestatīt, izmantojot kameras pogas.

Poga BAROŠANA

Izmanto, lai ieslēgtu/izslēgtu kameru.
Ja norādītajā laikā nenotiek nekāda darbība, kamera izslēdzas automātiski, lai taupītu baterijas/akumulatora kalpošanas laiku.
Plašāku informāciju par automātiskās izslēgšanās funkciju skatiet 50. lappusē.

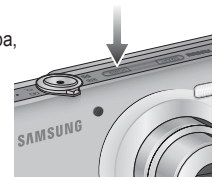

Poga AIZVARS

Izmanto attēla uzņemšanai vai balss ierakstīšanai režīmā IERAKSTĪŠANA.

- Režīmā FILMA
  Nospiežot līdz galam pogu Aizvars, sākas filmas ierakstīšanas process. Vienreiz nospiežot pogu Aizvars, filma tiek ierakstīta, līdz atmiņā pietiek pieejamā ierakstīšanas laika. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet pogu Aizvars.

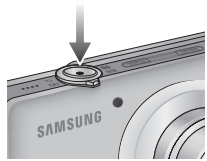

- Režīmā FIKSĒTAIS ATTĒLS
  Līdz pusei nospiežot aizvara pogu, tiek aktivizēta automātiskā fokusēšana un pārbaudīts zibspuldzes stāvoklis. Līdz galam nospiežot pogu Aizvars, tiek uzņemts un saglabāts attēls. Atlasot balss atgādnes ierakstīšanu, ierakstīšana sāksies pēc tam, kad kamera būs saglabājusi attēla datus.

Viedā poga

Jūs varat izmantot Viedo pogu kameras augšpusē, lai izvēlētos piemērotu viedo režīmu.

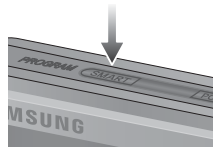

※ Turpmāko informāciju skatiet 75. lpp.

Režīmu slēdzis

Jūs varat izmantot Režīmu slēdzi kameras aizmugurē, lai izvēletos piemērotu režīmu.

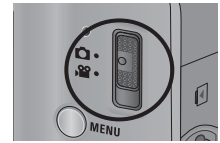

- Normālais režīms

  Ierakstot filmas klipu : Pabīdiet Režīmu slēdzi uz lejup, lai atlasītu Filmas klipu režīmu (filmas klipu ierakstīšanai atvēlētais laiks tiek uzrādīts uz LCD monitora).

  Uzņemot fotogrāfijas : Pabīdiet Režīmu slēdzi augšu, lai atlasītu Programmas režīmu.

- Viedais režīms

  Ierakstot filmas klipu : Pabīdiet Režīmu slēdzi uz lejup, lai atlasītu Viedo filmas klipu režīmu (filmas klipu ierakstīšanai atvēlētais laiks tiek uzrādīts uz LCD monitora).

  Uzņemot fotogrāfijas : Pabīdiet Režīmu slēdzi uz augšu, lai atlasītu Viedo automātisko režīmu.

Tālummaiņas W/T svira

Kad netiek attēlots izvēlnes logs, svira var tikt izmantota, lai kontrolētu optisko vai digitālo tālummaiņu. Šai kamerai ir 3X optiskās tālummaiņas un 5X digitālās tālummaiņas funkcija. Izmantojot tās abas, kopējais tālummaiņas koeficients ir 15X.

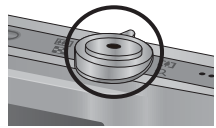

■ TELE tālummaiņa

Optiskā tālummaiņa TELE : Pārvietojiet Tālummaiņas W/T sviru uz labo pusi, lai pietuvinātu objektu.

Digitālā tālummaiņa TELE : 3x tālummaiņas optiskajā režīmā, vēlreiz pārvietojiet Tālummaiņas W/T sviru uz labo pusi, lai pārietu uz digitālo tālummaiņu (tele programmatūra). Pārstājiet pārvietot Tālummaiņas W/T sviru, lai apturētu digitālo tālummaiņu (tele). 5x digitālajā tālummaiņas režīmā, digitālā tālummaiņa tiek atslēgta arī turpinot spiest Tālummaiņas W/T sviru.

[PLAŠĀ tālummaiņa] [TELE tālummaiņa] [Digitālā tālummaiņa 5.0X]

■ PLAŠĀ tālummaiņa

Optiskā tālummaiņa PLAŠĀ : Pārvietojiet Tālummaiņas W/T sviru uz kreiso pusi optiskajā režīmā, lai redzētu objektus tālumā. Turpiniet spiest Tālummaiņas W/T sviru uz kreiso pusi, lai izietu no optiskās tālummaiņas.

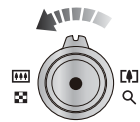

[TELE tālummaiņa] [Optiskā tālummaiņa 2X] [PLAŠĀ tālummaiņa]

Digitālā tālummaiņa PLAŠĀ : Pārvietojiet Tālummaiņas W/T sviru uz kreiso pusi digitālajā režīmā, lai pārietu uz digitālo tālummaiņu (platleņķa programmatūra). Pārstājiet pārvietot Tālummaiņas W/T sviru, lai apturētu digitālo tālummaiņu. Turpiniet spiest Tālummaiņas W/T sviru uz kreiso pusi, pēc iziešanas no digitālā režīma, lai varētu iziet no optiskās tālummaiņas (optiskā tele).



[Digitālā tālummaiņa 5.0X] [TELE tālummaiņa] [PLAŠĀ tālummaiņa]

Tālummaiņas W/T svira

- Lai apstrādātu attēlus, kas uzņemti, izmantojot digitālo tālummaiņu, kamerai, iespējams, vajadzēs nedaudz vairāk laika. Veltiet šai darbībai pietiekami daudz laika.
- Ja filmu failu uzņemšanas laikā tiek nospiesta tālummaiņas svira W/T, balss netiks ierakstīta.
- Izmantojot digitālo tālummaiņu, iespējams, pamanīsit attēla kvalitātes pasliktināšanos.
- Lai apskatītu skaidrāku digitālās tālummaiņas attēlu, līdz pusei no optiskās tālummaiņas maksimālās pozīcijas nospiediet pogu Aizvars un vēlreiz pabīdiet Tālummaiņas W/T sviru pa labi.
- Digitālā tālummaiņa nestrādā Filmas klipu, Viedajā automātiskajā un Viedajā filmas klipu režīmā.
- Uzmanieties no pieskaršanās objektīvam, lai izvairītos no neskaidru attēlu uzņemšanas un, iespējams, nepareizas kameras darbības izraisīšanas. Ja attēls ir neskaidrs, izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai mainītu objektīva pozīciju.
- Uzmanieties, lai nepiespiestu objektīvu, jo tas var izraisīt nepareizu kameras darbību.
- Pēc kameras ieslēgšanas uzmanieties, lai nepieskartos kameras kustīgajām objektīva daļām, jo tas var radīt miglainu un neskaidru attēlu.

Poga Info (DISP) / Uz augšu

Kamēr redzama izvēlne, poga Uz augšu darbojas kā virziena poga. Ierakstīšanas vai atskaņošanas režīmā, nospiežot šo pogu tiks sniegta informācija par attēlu.

[Fotografēšanas ekrāns]

[Informācijas ekrāns]

Poga Makro ( ) / Uz leju

Kamēr redzama izvēlne, poga Uz leju darbojas kā virziena poga.
Ja izvēlne nav redzama, pogu MAKRO ( ) / UZ LEJU varat izmantot makro attēlu uzņemšanai.
Tālāk ir redzami attālumu diapazoni. Spiediet pogu Makro, līdz LCD monitorā parādās nepieciešamais makrorežīma indikators.

[Automātiskā fokusēšana]

[Makro ( )]

■ Fokusa režīma un fokusa diapazona veidi (W: plašs, T: tele)

(Mērvienība: cm)

Režīms	Programma ( )	
Fokusa veids	Makro ( )	Normāls
Fokusa diapazons	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ bezgalība T : 80 ~ bezgalība

- Ja atlasīts režīms Makro, īpaši izvairieties no kameras vibrācijām.
- Režīmā Makro fotografējot 40 cm (Plašā tālummaiņa) vai 50 cm (Tele tālummaiņa) diapazonā, atlasiet režīmu ZIBSPULDZE IZSLĒGTA.

■ Pieejamā fokusēšanas metode pēc ierakstīšanas režīma

(o : var atlasīt, ∞ : fokusa diapazons Bezgalība)

Režīms	Makro	Normāls
	o	o
	o	o

Fokusa bloķēšana

Lai fokusētu objektu, kas nav novietots attēla centrā, izmantojiet funkciju Fokusa bloķēšana.

■ Funkcijas Fokusa bloķēšana izmantošana

1. Pārliecinieties, vai objekts atrodas autofokusēšanas kadra centrā.
2. Līdz pusei nospiediet pogu AIZVARS. Ja iedegas zaļais automātiskās fokusēšanas kadrs, tas nozīmē, ka kamera ir fokusēta uz objektu. Lai izvairītos no nevēlama attēla uzņemšanas, uzmanieties, lai aizvara pogu nenospiestu līdz galam.
3. Kamēr poga AIZVARS joprojām ir nospiesta tikai līdz pusei, pārvietojiet kameru, lai veiktu attēla atkārtotu kompozicionēšanu pēc nepieciešamības, un pēc tam līdz galam nospiediet pogu AIZVARS, lai uzņemtu fotogrāfiju. Atlaižot pirkstu no pogas AIZVARS, fokusa bloķēšanas funkcija tiks atcelta.

1. Uzņemamais attēls.

2. Līdz pusei nospiediet pogu AIZVARS un fokusējiet objektu.

3. Atkārtoti kompozicionējiet attēlu un līdz galam nospiediet pogu AIZVARS.

Poga Zibspuldze (ϟ) / Pa kreisi

Ja LCD monitorā tiek parādīta izvēlne, nospiežot pogu PA KREISI, kursors pārvietojas uz kreiso sleju.
Ja LCD monitorā netiek parādīta izvēlne, poga PA KREISI darbojas kā poga ZIBSPULDZE (ϟ).

[Automātiskās zibspuldzes izvēle]

■ Režīma Zibspuldze izvēle

1. Izmantojiet Režīmu slēdzi, lai atlasītu kādu citu režīmu, kas nav Filmas klipa režīms. (19. lpp.)
2. Spiediet pogu Zibspuldze, līdz LCD monitorā parādās nepieciešamais zibspuldzes režīma indikators.
3. LCD monitorā tiek parādīts zibspuldzes režīma indikators. Izmantojiet pareizo zibspuldzi atbilstoši videi.

■ Zibspuldzes diapazons (Mērvienība: m)

ISO	Normāls		Makro		Automātisks makro	
	PLAŠS	TELE	PLAŠS	TELE	PLAŠS	TELE
AUTOMĀTISKS	0.8~3.0	0.8~2.0	0.4~0.8	0.5~0.8	0.4~3.0	0.5~2.0

Poga Zibspuldze ( ) / Pa kreisi

- Ja jūs pēc zibspuldzes izvēles nospiežat aizvara pogu, pirmā zibspuldze nozibsnī, lai pārbaudītu uzņemšanas apstākļus (zibspuldzes attālumu un jaudas attiecību). Nepārvietojiet kameru līdz otrajam zibspuldzes uzliesmojumam.
- Izmantojot zibspuldzi bieži, tiek samazināts baterijas/akumulatora kalpošanas ilgums.
- Normālos darbības apstākļos zibspuldzes atkārtotās uzlādes laiks parasti ir 4 sekundes. Ja baterija/akumulators ir vājš, uzlādes laiks ir ilgāks.
- Filmas klipa režīmā nestrādā zibspuldze.
- Uzņemiet fotogrāfijas zibspuldzes diapazonā.
- Attēla kvalitāte nav garantēta, ja objekts atrodas pārāk tuvu vai arī ir ļoti atstarojošs.
- Fotografējot vājā apgaismojumā ar zibspuldzi, uzņemtajā attēlā var būt balts plankums. Plankumu rada zibspuldzes gaisma, atstarojoties no atmosfēras putekļiem.

■ Zibspuldzes režīma indikators

Ikona	Zibspuldzes režīms	Apraksts
	Automātiskā zibspuldze	Ja objekts vai fons ir tumšs, kameras zibspuldze darbosies automātiski.
	Automātiskais ar sarkano acu efekta samazināšanu	Ja objekts vai fons ir tumšs, kameras zibspuldze darbosies automātiski un samazinās sarkano acu efektu, izmantojot sarkano acu efekta samazināšanas funkciju.
	Papildinājuma zibspuldze	Zibspuldze uzplaiksnās neatkarīgi no pieejamās gaismas. Zibspuldzes intensitāte tiks kontrolēta automātiski, lai tā atbilstu dominējošiem apstākļiem.
	Lēnā sinhronizācija	Zibspuldze darbojas lēnā aizvara ātrumā, lai iegūtu līdzsvarotu pareizo ekspozīciju. Vāja apgaismojuma apstākļos LCD monitorā tiek parādīts kameras vibrācijas brīdinājuma indikators ( ).
	Sarkano acu efekta samazināšana	Konstatējot uzņēmumu ar “sarkanām acīm”, šajā režīmā sarkano acu efekts tiks samazināts automātiski.
	Izslēgta zibspuldze	Zibspuldze neuzplaiksnās. Atlasiet šo režīmu, uzņemot attēlus vietā vai situācijā, kur fotografēšana ar zibspuldzi ir aizliegta. Uzņemot attēlu vāja apgaismojuma apstākļos, LCD monitorā tiks parādīts ka-meras vibrāciju brīdinājuma indikators ( ).

- Viedās automātiskās zibspuldzes ( ) ikona parādīsies režīmā [Gudrais autom. režīms].

Poga Zibspuldze ( ) / Pa kreisi

■ Pieejamais zibspuldzes režīms pēc ierakstīšanas režīma

(o : var atlasīt)

Režīms						
	o	o	o	o	o	o
						o

Poga Automātiskais taimeris ( ) / Pa labi

Ja LCD monitorā tiek parādīta izvēlne, nospiežot pogu Pa labi, kursors pārvietojas uz labo sleju.
Ja LCD monitorā netiek parādīta izvēlne, poga PA LABI darbojas kā poga Automātisks taimeris ( ). Šī funkcija tiek izmantota, ja arī fotogrāfs vēlas tikt uzņemts fotogrāfijā.

- Automātiskā taimera darbības laikā, izmantojot pogu Automātisks taimeris, automātiskā taimera funkcija tiek atcelta.
- Lai novērstu kameras vibrāciju, izmantojiet trijkāji.
- Režīmā Filma darbosies tikai automātisks taimeris 10SEC (10 sek.).

Poga Automātiskais taimeris ( ) / Pa labi

■ Automātiskā taimera izvēle

1. Izvēlieties ierakstīšanas režīmu, izņemot balss ierakstīšanas režīmu. (20. lpp.)
2. Spiediet pogu AUTOMĀTISKAIS TAIMERIS ( ) / PA LABI, līdz LCD monitorā parādās nepieciešamā režīma indikators. LCD monitorā parādās ikona 10 sekundes, 2 sekundes, Divkāršs automātisks taimeris vai Kustības taimeris.
3. Nospiežot pogu AIZVARS, attēls tiks uzņemts pēc norādītā laika beigām.

[10 SEC (10 sek.) automātiskā taimera izvēle]

■ Automātiskā taimera režīma indikators

Ikona	Režīms	Apraksts
	10SEC (10 sek.) automātisks taimeris	Nospiežot aizvara pogu, intervāls līdz attēla uzņemšanai ir 10 sekundes.
	2SEC (2 sek.) automātisks taimeris	Nospiežot aizvara pogu, intervāls līdz attēla uzņemšanai ir 2 sekundes.
	Divkāršs automātisks taimeris	Attēls tiks uzņemts pēc apmēram 10 sekundēm, un pēc 2 sekundēm tiks uzņemts otrais attēls. Izmantojot zibspuldzi, 2 sekunžu automātiskais taimeris var aizkavēties vairāk nekā 2 sekundes atbilstoši zibspuldzes uzlādes laikam.
	Kustības taimeris	Kamera nosaka objekta kustību 6 sekundes pēc pogas Aizvars nospiešanas, un attēls tiek uzņemts pēc kustības apstāšanās.

Poga Automātiskais taimeris ( ) / Pa labi

■ Kustības taimeris

Kustība	Ikona un automātiskā taimera indikators
Pogas Aizvars nospiešana pēc kustības taimera iestatīšanas	Mirgošana (ar 1 sekundes intervālu)
Nosaka objekta kustību	Mirgošana (ar 0,25 sekunžu intervālu)
Kustība nav noteikta	Ieslēdziet, un attēls tiks uzņemts pēc 2 sekundēm

■ Kustības taimera darbības gaita ir šāda. (izņemot režīmu Filma)

Kustības taimera izvēle → Pogas Aizvars nospiešana → Kompozīcijas apstiprināšana (6 sek. laikā)*1 → Noteikšanas sākums (Spēcīgi šūpojiet rokas)*2 → Noteikšana pārtraukta (nekustieties) → Attēla uzņemšana (pēc 2 sek.)

*1: Kamera nosaka objekta kustību 6 sekundes pēc pogas Aizvars nospiešanas, tāpēc apstipriniet kompozīciju 6 sekunžu laikā.

*2: Spēcīgi kustiniet ķermeni vai rokas.

Kustības taimeris šādos gadījumos var nedarboties.

- Fokusa attālums ir vairāk nekā 3 m.
- Ekspozīcija ir pārāk spilgta vai tumša
- Pretgaismas apstākļos.
- Kustība ir nenozīmīga
- Kustība tiek noteikta ārpus tā sensora centrālās daļas (50%), kur kustība tiek atpazīta.
- Ja kamera 30 sekundes nejūt kustību vai arī kamera nejūt mieru pēc tam, kad ir jutusi kustību.

Kustības taimera noteikšanas diapazons

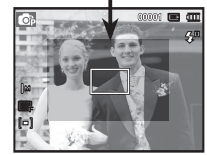

Poga MENU (Izvēlne)

- Nospiežot pogu MENU (Izvēlne), LCD monitorā tiek parādīta ar katru kameras režīmu saistītā izvēlne. Nospiežot to vēlreiz, LCD atgriežas sākotnējā rādījumā.
- Izvēlnes opciju var parādīt, ja atlasīts režīms : FILMA un FIKSĒTAIS ATTĒLS. Atlasot režīmu balss ierakstīšana, izvēlne nav pieejama.

[Izvēlne izslēgta]

[Pogas MENU (Izvēlne) nospiešana]

[Izvēlne ieslēgta]

Poga OK (Labi)

- Ja LCD monitorā tiek parādīta izvēlne, šo pogu izmanto kursora pārvietošanai apakšizvēlnē vai datu apstiprināšanai.

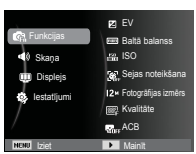

[Nospiežot OK (LABI)]

Funkcijas (Fn)

Izmantojiet izvēlni, kas ļauj ieslēgt funkcijas, kas atvērtu zemāk redzamās izvēlnes.

Režīms	Izvēlne	Pieejamais režīms	Lappuse
Fn (Funkcijas)	EV		32. lpp.
	Baltā balanss		33. lpp.
	ISO		34. lpp.
	Sejas noteikšana		34. lpp.
	Fotogrāfijas izmērs / Video uzņemšanas izšķirtspēja		36. lpp.
	Kvalitāte / Kadru ātrums		37. lpp.
	ACB		37. lpp.
	Mērīšana		38. lpp.
	Dzinis		38. lpp.
	Kadru vadierīce		39. lpp.
	Fokusa apgabals		39. lpp.
	Fotostil.Izv.		40. lpp.
	Attēl.pielāg.		41. lpp.
	DIS		42. lpp.
	Stabilizators		42. lpp.
	Voice		43. lpp.

Funkcijas ( )

Kā ieslēgt funkcijas, izmantojot pogu IZVĒLNE

1. Pieejamā režīmā nospiediet pogu MENU.
2. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju, lai atrastu izvēlni [Funkcijas] un nospiediet labo/OK pogu.

3. Atlasiet nepieciešamo izvēlni, nospiežot pogu Uz augšu/uz leju, un pēc tam nospiediet pogu OK .

4. Atlasiet nepieciešamo izvēlni, nospiežot pogu Pa kreisi/pa labi, un pēc tam nospiediet pogu OK .

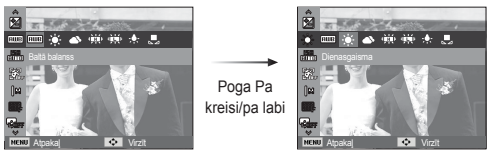

Ekspozīcijas kompensācija

Šī kamera automātiski pielāgo ekspozīciju atbilstoši apkārtējam apgaismojumam. No [EV] izvēlnes var arī izvēlēties ekspozīcijas vērtību.

■ Ekspozīcijas kompensēšana

1. Izvēlnē Funkcijas nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju, lai atlasītu [EV] ( ).
2. Lai iestatītu nepieciešamo ekspozīcijas kompensācijas koeficientu, izmantojiet pogas PA KREISI un PA LABI.
3. Nospiediet pogu OK (Labi). Jūsu iestatītā vērtība tiks saglabāta, un ekspozīcijas kompensācijas iestatīšanas režīms aizvērsies. Mainot ekspozīcijas vērtību, ekspozīcijas indikators ( ) tiks parādīts LCD monitora kreisajā pusē.

※ Negatīvā ekspozīcijas kompensācijas vērtība samazina ekspozīciju. Ņemiet vērā, ka pozitīva ekspozīcijas kompensācijas vērtība palielina ekspozīciju un LCD monitors izskatīsies balts vai arī jūs neiegūsiet labus attēlus.

Funkcijas ( )

Baltā balanss

Baltā balansa kontrole ļauj pielāgot krāsas, lai tās izskatītos dabiskākas.

Režīms	Ikona	Apraksts
Automātisks bb	AWB	Kamera automātiski izvēlas piemērotos baltā balansa iestatījumus atbilstoši dominējošiem apgaismojuma apstākļiem.
Dienasgaisma		Fotografēšanai ārā.
Mākoņains		Attēlu uzņemšanai, kad debesis ir mākoņainas un apmākušās.
Fluorescējošs_h	H	Fotografēšanai ar trīs veidu fluorescējošā apgaismojuma dienas gaismas veidiem.
Fluorescējošs_l	L	Fotografēšana baltā fluorescējošā apgaismojumā.
Volframs		Fotografēšanai volframa (standarta gaismas spuldzīte) apgaismojumā.
Lietotāja iest.		Atļauj lietotājam iestatīt baltā balansu atbilstoši fotografēšanas apstākļiem.

※ Dažādi apgaismojuma apstākļi var radīt lieku krāsu uz jūsu attēliem.

■ Pielāgota baltā balansa izmantošana

Baltā balansa iestatījumi var nedaudz atšķirties atbilstoši fotografēšanas videi. Varat izvēlēties visatbilstošāko baltā balansa iestatījumu dotajai fotografēšanas videi, iestatot pielāgoto baltā balansu.

1. Atlasiet baltā balansa izvēlni PIELĀGOTAIS ( ) un kameras priekšā novietojiet balta papīra lapu lai LCD monitorā būtu redzama tikai balta krāsa.

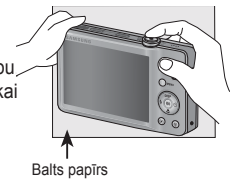

2. Poga OK (LABI) : atlasa iepriekšējo pielāgoto baltā balansu.
   Poga Aizvars : saglabā jauno pielāgoto baltā balansu.
   - Pielāgotā baltā balansa vērtība tiek piemērota, sākot ar nākamo uzņemamo attēlu.
   - Lietotāja konfigurētais baltā balanss paliek spēkā līdz tā pārrakstīšanai.

Funkcijas ( )

ISO

Uzņemot attēlus, var izvēlēties ISO jutīgumu. Kameras ātrums vai specifiskais gaismas jutīgums tiek novērtēts ar ISO skaitļiem.

[Automātisks] : Kameras jutīgums tiek automātiski mainīts ar mainīgajiem, piemēram, apgaismojuma vērtību vai objekta spilgtumu.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] : Vienādos apgaismojuma apstākļos aizvara ātrumu var palielināt, palielinot ISO jutīgumu. Tomēr attēls var būt piesātināts ar gaismu. Jo lielāka ISO vērtība, jo augstāks kameras jutīgums pret gaismu un līdz ar to tai ir lielākas iespējas uzņemt attēlus vājā apgaismojumā. Tomēr attēla trokšņa līmenis pieaugs, palielinoties ISO vērtībai un padarot attēlu raupjāku.

※ Kad [Kust. tverš.] ir iestatīta, ISO ātrums tiks iestatīts uz AUTOMĀTISKS.
※ [ISO] ir ieslēgts tikai [Programma] režīmā.
※ Ja atlasīta izvēlne ISO 3200, attēla izmērs tiek fiksēts kā mazāks par 3M.

Sejas noteikšana

Ja jūs izmantojat sejas atpazīšanas opcijas, jūsu kamera var atpazīt cilvēka seju. Kad notiek fokusēšanās uz cilvēka seju, tiek regulēts arī sejas gaišums. Jūs varat uzņemt arī noteiktas sejas izteiksmes, izmantojot pašportreta, smaida uzņēmumu vai mirkšķināšanas noteikšanu.

■ Normāla
Šis režīms automātiski nosaka objekta sejas pozīciju un pēc tam iestata fokusu un ekspozīciju. Atlasiet šo režīmu, lai ātri un vienkārši veidotu sejas portretus.

1. Automātiskās fokusēšanas rāmja izmērs un pozīcija tiek automātiski iestatīta uz objekta seju.

2. Līdz pusei nospiediet pogu Aizvars. Aktivizējot fokusu, fokusa rāmis kļūst zaļš.
3. Lai uzņemtu attēlu, līdz galam nospiediet pogu Aizvars.

Funkcijas ( )

- Ar šo funkciju var noteikt līdz pat 10 personām.
- Ja kamera vienlaikus atpazīst daudzus cilvēkus, tā fokusējas uz tuvāko personu.
- Šajā režīmā nav aktivizēta digitālā tālummaiņa.
- Ja kamera nosaka mērķa seju, virs tās tiks parādīts baltās krāsas fokusa rāmis, bet virs pārējām sejām pelēkas krāsas fokusa rāmis. Lai fokusētos uz seju, līdz pusei nospiediet pogu Aizvars, un baltais fokusa rāmis kļūs zaļš.
- Ja sejas noteikšana neizdodas, atgriezieties iepriekšējā AF režīmā.
- Dažos apstākļos šī funkcija var nedarboties pareizi.
  - Ja cilvēkam ir tumšas brilles vai seja ir daļēji paslēpta.
  - Ja fotografētā persona neskatās uz kameru.
  - Kamera nenosaka seju, ja ir pārāk tumši vai spilgti apstākļi.
  - Starp kameru un cilvēku ir pārāk liels attālums.
- Maksimālais pieejamais sejas noteikšanas diapazons ir 2.5 m (plats).
- Jo tuvāk atrodas objekts, jo ātrāk kamera var atpazīt objektu.

■ Ādas retušēšana

Personas attēla uzņemšana, izmantojot sejas retušēšanas iespējas

■ Pašportrets

Uzņemot pašportretus, objekta seja tiek noteikta automātiski, lai ātrāk un ērtāk izveidotu pašportretus.

1. Sevis filmēšanai pavērsiet kameras objektīvu pret objekta seju. Tas automātiski nosaka objekta seju, un ir dzirdama vadoša skaņa.
2. Sāciet filmēšanu, nospiežot pogu Aizvars.

- Ja seja tiek atrasta ekrāna centrā, atkārtoti atskan skaņas signāls, kas ir ātrāks, atšķirībā no signāliem, kuri ir dzirdami, ja seja neatrodas centrā.
- Vadošo skaņu var iestatīt, izmantojot skaņu iestatījumu izvēlni. (Sk. 46. lpp.)

Funkcijas ( )

■ Smaida uzņēmums

Kamera automātiski uzņem attēlu, nosakot seju arī tad, ja jūs nenospiežat pogu Aizvars. Nospiežot pogu Aizvars, attēls tiek uzņemts ierastajā veidā. Uzņemot attēlu ar smaida uzņēmumu, kamerai būs vieglāk noteikt cilvēka smaidošo seju, ja ir redzami zobi vai cilvēkam saglabājot smaidošu seju.

■ Mirkšķ.detekt

Ja, nospiežot pogu Aizvars, objekta acis ir aizvērtas, kamera uzņem 2 pastāvīgus uzņēmumus, un attēli tiek saglabāti. Ja, nospiežot pogu Aizvars, objekta acis nav aizvērtas, kamera uzņem tikai vienu attēlu.

- Smaidošas sejas vai acu mirkšķināšanas noteikšana var nebūt pieejama, ja rodas kāda no šeit minētajām situācijām:
  - Ja cilvēks ir uzlicis saulesbrilles.
  - Ja cilvēks neskatās tieši kamerā.
  - Ja vides apgaismojums ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs, lai noteiktu cilvēka seju.
  - Ja kamera atrodas pārāk tālu no cilvēka. (Oranžas krāsas fokusēšanas zīme.)
  - Gadījumā, kad novērojama gaismas atstarošanās vai ja ir pārāk spilgts fona apgaismojums.

Attēla izmērs

Attēla izmēru var izvēlēties atbilstoši pielietojumam.

(Mērvienība: pixel)

Fiksēta attēla režīms	Ikona	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
	Izmērs	4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

Režīms Filma	Ikona	800	640	320
	Izmērs	800X592	640X480	320X240

[Režīms FIKSĒTS ATTĒLS]

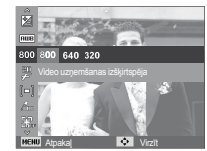

[Režīms FILMA]

- Jo augstāka izšķirtspēja, jo mazāks pieejamo uzņēmumu skaits, tāpēc ka augstas izšķirtspējas attēliem ir nepieciešams vairāk atmiņas.

Funkcijas ( )

Kvalitāte/Kadru ātrums

Varat atlasīt saspiešanas koeficientu atbilstoši uzņemto attēlu lietojumam. Jo augstāks saspiešanas koeficients, jo zemāka attēla kvalitāte.

Režīms	Režīms FIKSĒTS ATTĒLS			Režīms FILMA		
Ikona	SF	F	N	30 F	20 F	15 F
Apakšizvēlne	Ļoti augsta	Augsta	Normāla	30 fps	20 fps	15 fps
Faila formāts	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

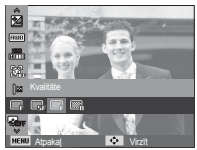

[Režīms FIKSĒTS ATTĒLS]

[Režīms FILMA]

- Šis faila formāts ir saderīgs ar DCF (Kameras failu sistēmas dizaina noteikums).
- JPEG (Apvienotā fotografēšanas speciālistu grupa) : JPEG ir apvienotās fotografēšanas speciālistu grupas izstrādātais attēlu saspiešanas standarts. Šis saspiešanas veids parasti tiek izmantots fotoattēlu un grafiku saspiešanai, jo ar to var efektīvi saspiest failus.

ACB

Šī funkcija paredzēta automātiskai kontrasta regulēšanai, uzņemot fotogrāfijas vidē ar lielu ekspozīcijas atšķirību, piemēram, pretgaismā vai ar lielu kontrastu. Šī funkcija regulē spilgtumu automātiski un ļauj skaidri nofotografēt objektu.

- [ACB] Apakšizvēlnes: [Izslēgt], [Ieslēgt].

※ ACB funkcija ir pieejama [Programma] režīmos.

Funkcijas (Fn)

Mērīšana

Ja nevarat iegūt piemērotu ekspozīciju, varat mainīt mērīšanas metodi, lai uzņemtu spilgtākus attēlus.

[Daudzpunktu] ([▪])
: Ekspozīcija tiek aprēķināta, pamatojoties uz attēla apgabalā pieejamo vidējo gaismu. Tomēr aprēķinam ir nosliece uz attēla apgabala centra pusi. Tas ir piemērots vispārējai izmantošanai.

[Punkts] ([•]) : Gaisma tiek mērīta tikai taisnstūra apgabalam LCD monitora centrā. Tas ir piemēroti, ja objekts ir pareizi novietots centrā, neņemot vērā pretgaismu.

[Centrs] ([◌]) : Ekspozīcija tiek aprēķināta, pamatojoties uz attēla apgabalā pieejamo vidējo gaismu. Tomēr aprēķinam ir nosliece uz attēla apgabala centra pusi. Tas ir piemēroti, fotografējot mazus objektus, piemēram, puķes un kukaiņus.

※ Ja objekts nav fokusa apgabala centrs, neizmantojiet punkta mērīšanu, jo tas var izraisīt ekspozīcijas kļūdu. Šādos apstākļos labāk izmantojiet ekspozīcijas kompensāciju.

Režīms Dzinis

Varat izvēlēties pastāvīgo uzņemšanu, viens, kust. tverš., un AEB (Automātiskā ekspozīcijas tveršana).

[Viens] (▪) : Uzņemiet tikai vienu attēlu.

[Pastāvīgs] (▪) : Attēli tiks uzņemti nepārtraukti līdz pogas Aizvars atlaišanai.

[Kust. tverš.] (▪) : Ja poga Aizvars tiek turēta nospiesta, šādi tiek uzņemti 5 kadri sekundē. Pēc pastāvīgās uzņemšanas pabeigšanas attēli tiek uzglabāti un atskaņoti aizmugurējā LCD monitorā. Maksimālais uzņēmumu skaits ir 30, un attēlu izmērs tiek fiksēts kā VGA.

[AEB] (▪) : Uzņemiet trīs attēlu sēriju dažādās ekspozīcijās: standarta ekspozīcija (0,0 EV), īsā ekspozīcija (-1/2 EV) un pārgaismojums (+1/2 EV).

- Augsta izšķirtspēja un attēla kvalitāte palielina faila saglabāšanas laiku, kas paildzina gaidstāves laiku.
- Ja atlasīta apakšizvēlne [Pastāvīgs], [Kust. tverš.], [AEB], zibspuldze automātiski izslēgsies.
- Ja atmiņā pieejams mazāk par 3 attēliem, [AEB] uzņemšana nav pieejama.
- Vislabāk [AEB] uzņemšanai ir izmantot trijkāji, jo katra attēla faila saglabāšanas laiks ir ilgāks, un var rasties kameras vibrāciju izraisīta izplūšana.

Funkcijas ( )

Kadru vadierīce

Izvēlieties [Kadru vadierīce] režīmu, ja vēlaties, lai kāds cits uzņemtu attēlu no Jūsu izvēlētā leņķa.

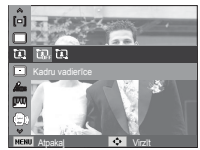

■ Režīma [Kadru vadierīce] izmantošana

1. Uzņemiet attēlu no Jūsu izvēlētā leņķa.
   - Ap uzņemtās fotogrāfijas malām parādās rāmis.

Palīgs

2. Cita persona var uzņemt šo kadru, nostādot skata leņķi tā, lai tas sakristu ar iepriekš uzņemtās fotogrāfijas rāmi.

Automātiskās fokusēšanas tips

Varat atlasīt vēlamo fokusa apgabalu atbilstoši uzņemšanas apstākļiem.

[Centra AF] ( ) : Taisnstūra apgabals LCD monitora centrā tiks fokusēts.

[Daudzpunktu AF] ( ) : Šī kamera izvēlas visus pieejamos AF punktus no 9 AF punktiem

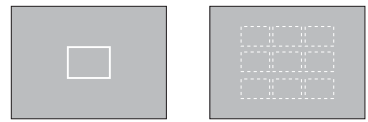

[Centra AF] [Daudzpunktu AF]

※ Kad kamera fokusējas uz objektu, automātiskās fokusēšanas kadrs kļūst zaļš. Kad kamera nefokusējas uz objektu, automātiskās fokusēšanas rāmis kļūst sarkans.

Funkcijas ( )

Fotostil.Izv.

Jūs varat papildināt attēlu ar dažādiem efektiem, nelietojot attēlu rediģēšanas programmatūru.

1. Atlasiet nepieciešamo fotografēšanas stila selektoru, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/Pa labi) un pogu OK (LABI).
2. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet pogu Shutter (Aizvars).

Režīms Stils	Ikona	Apraksts
Normāls	NOR	Neizmanto nevienu stilu
Maigs	S	Izmanto maigu stilu
Dzīvīgs	V	Izmanto dzīvu, spilgtu stilu
Mežs	F	Izmanto dabiski tīru stilu
Retro	R	Izmanto brūno toņu stilu
Vēss	CO	Izmanto vēsu stilu
Mierīgs	CA	Izmanto mierīgu stilu
Klasisks	CL	Izmanto klasisku stilu
Negatīvs	N	Iestata nofotografēto attēlu negatīvā.
Individuāls RGB krāsu modelis		Nosaka RGB krāsu modeļa toni, lai izveidotu jūsu fotogrāfijas stilu.

■ Pielāgota krāsa: varat mainīt attēla vērtības R (sarkans), G (zaļš) un B (zils).

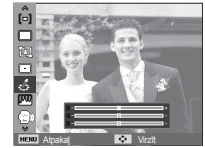

- Poga Uz augšu/uz leju : Izvēlas R (sarkans), G (zaļš) un B (zils).
- Poga Pa kreisi/pa labi: Maina vērtības

- Kad izvçlçts attçla stils, sejas noteikšanas funkcija nav pieejama.
- Uzstâdot fotografçđanas stilu Maigs vai Dzīvs, piesâtinâjuma funkcija nav pieejama.
- Kad uzstâdîts fotografçđanas stils Negatîvs, kontrasta funkcija nav pieejama.

Funkcijas ( )

Attēl.pielāg.

■ Kontrasts
Varat mainīt attēla kontrastu.

1. Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju, atlasiet apakšizvēlni [Kontrasts].
2. Mainiet kontrastu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet pogu Shutter (Aizvars).

• Kad uzstādīts fotografçđanas stils Negatîvs, kontrasta funkcija nav pieejama.

■ Asums
Varat pielāgot uzņemamā attēla asumu. Asuma efektu pirms attēla uzņemšanas nevar pārbaudīt LCD monitorā, jo šī funkcija tiek piemērota tikai pēc uzņemtā attēla saglabāšanas atmiņā.

1.Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju, atlasiet apakšizvēlni [Asums].
2. Mainiet asumu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet pogu Shutter (Aizvars).

■ Piesātinājums
Varat mainīt attēla piesātinājumu.

1. Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju, atlasiet apakšizvēlni [Piesātinājums].
2. Mainiet piesātinājumu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet pogu Shutter (Aizvars).

• Uzstâdot fotografçđanas stilu Maigs vai Dzîvs, piesâtinâjuma funkcija nav pieejama.

Funkcijas ( )

DIS

Digitâlâ attçla stabilizçđana (DIS)
Šī funkcija palīdz samazināt fotoaparāta drebēšanu fotografēšanas laikā.

[Izslēgt] ( ) : Atspējo DIS funkciju fotografēšanas laikā.

[Ieslēgt] ( ) : Iespējo DIS funkciju fotografēšanas laikā.

■ Izmantojot funkciju DIS, jāņem vērā

1. Funkcijā DIS nedarbojas digitālā tālummaiņa.
2. DIS netiek aktivizēta, ja apgaismojums ir spilgtāks nekā luminiscējošais apgaismojums.
3. Ja apgaismojums ir mazāks nekā luminiscējošais apgaismojums, netiek parādīts kameras vibrāciju brīdinājuma indikators ( ). Lai iegūtu vislabākos rezultātus, fotografējiet tikai situācijās, kur netiek parādīts kameras vibrāciju brīdinājuma indikators ( ).
4. Ja objekts ir kustīgs, tvertais attēls var būt izplūdis.
5. Tā kā DIS izmanto kameras digitālo signāla procesoru, kamerai, iespējams, vajadzēs nedaudz vairāk laika, lai apstrādātu un saglabātu attēlus.

Filmas klipa stabilizētājs

Šī funkcija palīdz stabilizēt filmas ierakstīšanas laikā uzņemtos attēlus. Šo izvēlni var atlasīt tikai režīmā Filmas klips. Ja kamerā nav ievietota atmiņas karte, šī funkcija nedarbojas.

[Izslēgt] ( ) : Atspējota filmas klipa stabilizētāja funkcija.

[Ieslēgt] ( ) : Samazina kameras vibrāciju filmas ieraksta laikā.

※ Atlasot šo izvēlni, ieraksta kadra diapazons kļūst šaurs.

Funkcijas (Fn)

Balss atgādne

Uzglabātajam fiksētajam attēlam varat pievienot balsi aiz kadra. (Maks. 10 sek.)

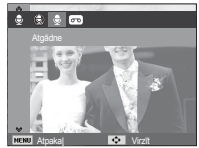

- Ja LCD monitorā tiek parādīts balss atgādnes indikators, iestatījums ir pabeigts.
- Nospiediet pogu Aizvars un uzņemiet attēlu. Attēls tiek uzglabāts atmiņas kartē.
- Balss atgādne tiks ierakstīta desmit sekundēs kopš attēla uzglabāšanas brīža. Skaņas ierakstīšanas laikā nospiežot pogu Aizvars, balss atgādne tiek apturēta.

Balss ierakstīšana

Balsi var ierakstīt tik ilgi, kamēr pietiek pieejamā ierakstīšanas laika (maks. 10 stundas).

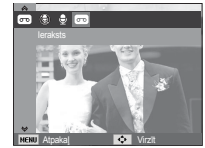

Lai ierakstītu balsi, nospiediet pogu Aizvars.

- Vienreiz nospiediet pogu Aizvars, un balss tiks ierakstīta, līdz beigsies pieejamais ierakstīšanas laiks (maks. 10 stundas). LCD monitorā tiks parādīts ierakstīšanas laiks. Pēc pogas Aizvars atlaišanas balss joprojām tiks ierakstīta.
- Lai ierakstīšanu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet pogu Aizvars.
- Faila veids : *.wav

[Balss ierakstīšanas režīms]

Funkcijas ( )

■ Pauzes balss ierakstīšanas laikā

Izmantojot šo funkciju, savus iecienītos balss klipus varat ierakstīt balss ierakstīšanas failā, un nav jāizveido vairāki balss ierakstīšanas faili.

[Balss ierakstīšanas režīms]

1. Lai uz brīdi nopauzētu ierakstīšanu, nospiediet pogu OK.
2. Lai atsāktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu OK.
3. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet pogu Aizvars.

- 25 cm starp jums un kameru (mikrofonu) ir vislabākais atstatums skaņas ierakstīšanai.
- Ja balss ierakstīšanas pauzes laikā tiek izslēgta kamera, balss ierakstīšana ir atcelta.

Filmas ierakstīšana bez balss

Filmu var ierakstīt bez balss.

Režīmā Filma no izvēlnes [Voice] (Voice) atlasiet [Off] (Izslēgt). ( ) ikona parādīsies LCD monitorā. Nospiediet pogu Aizvars, un filma bez balss tiks ierakstīta, kamēr pietiks atmiņas.

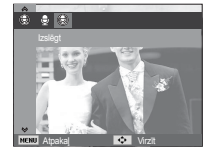

Skaņas izvēlne

Šajā režīmā varat iestatīt skaņas iestatījumus. Iestatīšanas izvēlni var izmantot visos kameras režīmos, izņemot Balss ierakstīšanas režīmu.

■ Ar norādi * apzīmētie vienumi ir noklusējuma iestatījumi.

※ Izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaņa ( )

Skaļums

Varat izvēlēties sākuma, aizvara, pīkstiena un AF skaņas skaļumu.

- Apakšizvēlne [Volume] (Skaļums) :[Off] (Izslēgts), [Low] (Zems), [Medium] (Vidējs)*, [High] (Augsts)

Sākuma skaņa

Varat izvēlēties skaņu, kas, kameru ieslēdzot, vienmēr tiek aktivizēta.

- Sākuma skaņa : [Off] (Izslēgts)*, [1], [2], [3]

Aizvara skaņa

Varat izvēlēties aizvara skaņu.

- Aizvara skaņa : [Off] (Izslēgts), [1]*, [2], [3]

Pīkstiena skaņa

Ja jūs iestatāt skaņu uz [ON] (Ieslēgts), spiežot pogas, atskanēs skaņas signāls, signalizējot par kameras darba statusu.

- Apakšizvēlne [Beep Sound] (Pīkstieni) : [Off] (Izslēgts),[1]*, [2], [3]

Skaņa ( )

AF skaņa

Ja izvēlēsities AF skaņas iestatījumu On (Ieslēgt), AF skaņa tiks aktivizēta, nospiežot aizvara pogu līdz pusei, lai varētu pārbaudīt kameras darbības statusu.

- Apakšizvēlne [AF Sound] (Af skaņa)
  : [Off] (Izslēgts), [On] (Ieslēgts)*

Pašportrets

Šīs funkcija automātiski nosaka sejas atrašanās vietu un optimizē kameras iestatījumus, lai nodrošinātu lielisku pašportretu.

- Pašportretus var iestatīt, izmantojot izvēlni [Off] (Izslēgts) un [On] (Ieslēgts)*.

Iestatīšanas izvēlne

Šajā režīmā var izvēlēties pamatiestatījumus. Iestatīšanas izvēlni var izmantot visos kameras režīmos, izņemot Balss ierakstīšanas režīmu.

■ Ar norādi * apzīmētie vienumi ir noklusējuma iestatījumi.

※ Izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Displejs ( )

Valoda

LCD monitorā var aplūkot valodu izvēles sarakstu. Valodas iestatījums saglabājas, pat ja baterija tiek izņemta un ievietota atpakaļ.

Funkcijas apraksts

Jūs varat izvēlēties vai funkcijas apraksti, ierakstīšanas režīmā, tiks attēloti logā.

- Funkcijas apraksta apakšizvēlne
  [Izslēgt] : Funkciju „Funkcijas apraksts” nevar aktivizēt.
  [Ieslēgt]* : Tiek attēlots funkcijas nosaukums un apraksts.

Displejs ( )

Sākuma attēls

Jūs varat izvēlēties attēlu, kas vispirms parādīsies monitorā ikreiz, kad kamera tiks ieslēgta.

- Apakšizvēlnes
  : [Off] (Izslēgts)*, [Logo] (Logotips), [User Image] (Lietot.att.)
- Lai lietotu saglabātu attēlu kā sākuma attēlu, izmantojiet opciju [Start Image] (Sākuma attēls) izvēlnē [Resize] (Izmēra maiņa) atskaņošanas režīmā.
- Sākuma attēlu nevar izdzēst ar opcijām [Delete] (Dzēst) un [Format] (Formāts).
- Lietotāja izvēlētos attēlus var dzēst, izmantojot izvēlni [Reset] (Atiestatīt).

Displeja spilgtums

Jūs varat regulēt LCD spilgtumu.

- Apakšizvēlnes : [Auto] (Automātisks)*, [Dark] (Tumšs), [Normal] (Normāls), [Bright] (Spilgts)

Ātrais skats

Ja pirms attēla uzņemšanas ieslēgsiet Ātrā skata funkciju, tikko uzņemto attēlu varēsiet aplūkot LCD monitorā uz laika sprīdi, kas izvēlēts opcijas [Quick View](Ātrais skats) iestatījumos. Ātrais skats ir pieejams tikai nekustīgiem attēliem.

- Apakšizvēlnes
  [Off] (Izslēgts) : Ātrā skata funkciju nevar aktivizēt.
  [0.5 sec] (0,5 sek.)*, [1 sec] (1 sek.), [3 sec] (3 sek.): Uzņemtais attēls parādās un ir redzams izvēlēto laika sprīdi.

Parādīt saglabāto

Ja izvēlēsities funkcijas [Power Save] (Enerģijas taupīšana) iestatījumu On (Ieslēgt) un noteiktu laika sprīdi neveiksit darbības ar kameru, LCD monitors automātiski izslēgsies.

- Apakšizvēlnes
  [Off] (Izslēgts)* : LCD monitors neizslēgsies.
  [On] (Ieslēgts) : Ja norādīto laika sprīdi (aptuveni 30 sek.) ar kameru netiek veiktas darbības, tās barošana automātiski pāriet tukšgaitas režīmā (Kameras stāvokļa indikators: Mirgo).

※ Atskaņošanas režīmā nevar iestatīt izvēlni [Power Save] (Enerģijas taupīšana).

Iestatījumi ( )

Atmiņas formatēšana

Šī funkcija ir paredzēta atmiņas formatēšanai. Ja atmiņai piemērosit funkciju [Format] (Formāts), tiks dzēsti visi attēli, ieskaitot aizsargātos attēlus. Pirms atmiņas formatēšanas noteikti lejupielādējiet svarīgos attēlus datorā.

- Apakšizvēlnes

[Yes] (Jā) : Parādās lodziņš, kurā var apstiprināt izvēli. Izvēlieties opciju [Yes] (Jā). Parādās ziņojums [Formatting] (Notiek formatēšana), un atmiņa tiek formatēta. Ja palaidīsit funkciju FORMAT (Formāts) atskaņošanas režīmā, parādīsies ziņojums [Format is completed] (Formatēšana ir pabeigta)

[No] (Nē)* :Atmiņa netiks formatēta.

■ Noteikti piemērojiet funkciju [Format] (Formāts) šādām atmiņas kartēm.

- Jaunai atmiņas kartei vai atmiņas kartei, kura nav formatēta
- Atmiņas kartei, kurā ir faili, kurus kamera neatpazīst, kā arī faili, kas ir uzņemti ar citu kameru.
- Vienmēr formatējiet atmiņas karti ar šo kameru. Ja ievietosit citās kamerās, atmiņas karšu lasītājos vai datoros formatētas atmiņas kartes, parādīsies ziņojums [Card Error] (Kartes kļūda).

Inicializēšana

Tiek atgrieztas visu kameras izvēlņu un funkciju iestatījumu noklusējuma vērtības. Tomēr netiek mainītas funkciju DATE / TIME (Datums/laiks), LANGUAGE (Valoda) un VIDEO OUT (Video izeja) vērtības.

- Apakšizvēlnes

[Yes] (Jā) : Parādās lodziņš, kurā var apstiprināt izvēli. Izvēlieties izvēlni [Yes] (Jā), lai atjaunotu visus noklusējuma iestatījumus.

[No] (Nē)* : Netiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi.

Iestatījumi ( )

Datuma / laika / datuma tipa iestatīšana

Jūs varat mainīt uzņemtajos attēlos redzamo datumu un laiku, kā arī iestatīt datuma tipu. Iestatījums [World Time] (Laika josla) ļauj parādīt vietējo datumu un laiku LCD monitorā, ceļojot ārvalstīs.

- Datuma tips : [yyyy/mm/dd] (Gggg/mm/dd), [mm/dd/yyyy] (Mm/dd/gggg), [dd/mm/yyyy] (Dd/mm/gggg), [Off] (Izslēgts)*

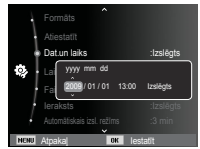

Laika josla

■ Pieejamās pilsētas:
Londona, Kaboverde, Vidusatlantija, Buenosairesa, Ņūfaundlenda, Karakasa, Lapasa, Ņujorka, Maiami, Čikāga, Dallasa, Denvera, Fīniksa, Losandželosa, Sanfrancisko, Aļaska, Honolulu, Havaja, Samoa, Midveja, Velingtona, Oklenda, Ohotska, Guama, Sidneja, Dārvina, Adelaida, Seula, Tokija, Beižina, Honkonga, Bangkoka, Džakarta, Jangona, Alma-Ata, Katmandu, Mumbaja, Ņūdeli, Taškenta, Kabula, Abū Dabī, Teherāna, Maskava, Atēnas, Helsinki, Roma, Parīze, Berlīne

※ DST: vasaras laiks

Faila nosaukums

Šī funkcija ļauj izvēlēties failu nosaukumu piešķiršanas formātu.

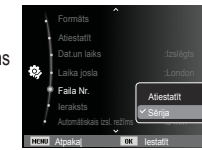

[Reset] (Atiestatīt) : Kad ir piemērota atiestatīšanas funkcija, nākamais faila nosaukums sāksies no 0001 pat pēc formatēšanas, visu failu dzēšanas vai jaunas atmiņas kartes ievietošanas.

[Series] (Sērija)* : Jauniem failiem tiek piešķirti numuri, kas seko iepriekšējai secībai, pat ja tiek izmantota jauna atmiņas karte, vai arī ja ir veikta formatēšana vai visu attēlu dzēšana.

- Pirmās uzglabātās mapes nosaukums ir 100SSCAM, un pirmā faila nosaukums ir SDC10001.
- Failu nosaukumi tiek piešķirti secīgi, sākot ar SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Mapēm tiek piešķirti secīgi numuri no 100 līdz 999 šādā veidā: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maksimālais iespējamais failu skaits mapē ir 9999.
- Kopā ar atmiņas karti izmantotie faili atbilst formātam DCF (Design rule for Camera File systems). Ja attēla faila nosaukums tiks mainīts, to, iespējams, nevarēs atskaņot.

Iestatījumi ( )

Uzņemšanas datuma ieraksts

Fiksētos attēlos ir iespējams iekļaut opciju DATE / TIME (Datums/laiks).

- Apakšizvēlnes
  [Off] (Izslēgts)* : Attēla failā netiek ierakstīts datums un laiks.
  [Date] (Datums) : Attēla failā tiek ierakstīts tikai Datums.
  [Date&Time] (Dat. un laiks) : Attēla failā tiek ierakstīts Dat. un laiks.

※ Datuma un laika ieraksts atrodas fiksētā attēla labajā apakšējā stūrī.
※ Ieraksta funkcija ir pieejama tikai fiksētiem attēliem.
※ Atkarībā no printera ražotāja un drukāšanas režīma, attēlā iekļautais datums var tikt izdrukāts nepareizi.

Automātiskā izslēgšana

Šī funkcija izslēdz kameru, ja tā netiek lietota noteiktu laika sprīdi, lai novērstu lieku baterijas/akumulatora patēriņu.

- Apakšizvēlnes
  [Off] (Izslēgts)* : Izslēgšanas funkcija nedarbojas.
  [1 min] (1 min.), [3 min] (3 min.)*, [5 min] (5 min.), [10 min] (10 min.) : Barošana tiek automātiski atslēgta, ja kamera netiek lietota norādīto laika sprīdi.

- Izslēgšanas iestatījums paliek spēkā pēc baterijas/akumulatora nomaiņīšanas.
- Ņemiet vērā, ka automātiskās izslēgšanas funkcija nedarbojas, ja kamera ir savienota ar datoru/printeri, vai arī tiek atskaņota daudzkārtēja slīdrāde, balss ieraksts vai filma.

Iestatījumi ( )

Automātiskās fokusēšanas indikators

Automātiskās fokusēšanas indikatoru var ieslēgt un izslēgt.

- Apakšizvēlnes
  [Off] (Izslēgts) : AF indikators neiedegas vājā apgaismojumā.
  [On] (Ieslēgts)* : AF indikators iedegas vājā apgaismojumā.

Video izejas tipa izvēle

Filmas režīma izvades signāls no kameras var būt NTSC vai PAL formāta. Izvades tipa izvēli nosaka ierīce (monitors, televizors, utt.), pie kuras kamera tiek pieslēgta. PAL režīms atbalsta tikai BDGHI.

■ Pievienošana ārējam monitoram
Ja kamera ir pievienota ārējam monitoram, LCD monitorā esošo attēlu un izvēlnes vienlaikus var aplūkot gan ārējā monitorā, gan LCD monitorā.

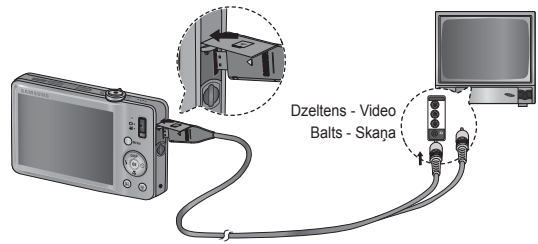

Iestatījumi ( )

- NTSC : ASV, Kanāda, Japāna, Dienvidkoreja, Taivāna, Meksika.
- PAL : Austrālija, Austrija, Beļģija, Ķīna, Dānija, Somija, Vācija, Lielbritānija, Holande, Itālija, Kuveita, Malaizija, Jaunzēlande, Singapūra, Spānija, Zviedrija, Šveice, Taizeme, Norvēģija.
- Ja kā monitors tiek izmantots televizors, ir jāizvēlas televizora ārējais vai AV kanāls.
- Ārējā monitorā būs manāms digitālais troksnis, taču tas nav bojājums.
- Ja attēls neatrodas ekrāna centrā, novietojiet to centrā ar televizora vadības ierīču palīdzību.
- Ja kamera ir pievienota ārējam monitoram, atsevišķas attēla daļas, iespējams, nebūs redzamas.
- Ja kamera ir pievienota ārējam monitoram, izvēlne būs redzama ārējā monitorā un izvēlnes funkcijas būs vienādas ar LCD monitorā norādītajām.

USB iestatīšana

Ja kamera ir iestatīta, lai automātiski savienotos ar datoru vai printeri, izmantojot USB kabeli, Jūs varat manuāli iestatīt [Dators] vai [Printeris].

-[USB] apakšizvēlnes:

[Automātisks]* : Automātiski ieslēdz ārējo iekārtu, kas savienota ar USB kabeli.

[Dators] : Pārslēdzas uz datora savienojuma režīmu, ja ārējā iekārta netiek automātiski atpazīta.

[Printeris] : Pārslēdzas uz printera savienojuma režīmu, ja ārējā iekārta netiek automātiski atpazīta.

Atskaņošanas režīma palaišana

Ieslēdziet kameru un, nospiežot pogu Atskaņošanas režīms, atlasiet režīmu Atskaņot (▶). Tagad kamera var atskaņot atmiņā uzglabātos attēlus.
Ja kamerā ir ievietota atmiņas karte, visas kameras funkcijas attiecas tikai uz atmiņas karti.
Ja kamerā nav ievietota atmiņas karte, visas kameras funkcijas attiecas tikai uz iekšējo atmiņu.

Fiksēta attēla atskaņošana

1. Nospiežot pogu Atskaņošanas režīms, atlasiet režīmu ATSKAŅOT (▶).

2. LCD monitorā tiek parādīts pēdējais atmiņā uzglabātais attēls.

3. Apskatāmo attēlu atlasiet, nospiežot pogu Pa kreisi/pa labi.

※ Lai ātri atskaņotu attēlus, turiet nospiestu pogu Pa kreisi vai Pa labi.

Filmas atskaņošana

1. Atlasiet ierakstīto filmu, kuru vēlaties atskaņot, izmantojot pogu Pa kreisi/pa labi.
2. Lai atskaņotu filmas failu, nospiediet pogu OK.
   - Lai nopauzētu filmas faila atskaņošanu, atkārtoti nospiediet pogu OK.
   - Vēlreiz nospiežot pogu OK, tiks restartēts filmas fails.
   - Lai filmu atskaņošanas laikā attītu, nospiediet pogu Pa kreisi. Lai filmu ātri pārtītu uz priekšu, nospiediet pogu Pa labi.
   - Lai apturētu filmas faila atskaņošanu, nospiediet pogu OK un pēc tam kreiso vai labo pogu.

Atskaņošanas režīma palaišana

Filmas uzņemšanas funkcija

Varat uzņemt fiksētus attēlus no filmas.

■ Kā uzņemt filmu

1. Atskaņojot filmas failu nospiediet pogu OK. Pēc tam nospiediet pogu Uz leju.
2. Pauzētā filma tiek saglabāta jaunā faila nosaukumā.

※ Uzņemtā filma ir tāda paša izmēra kā sākotnējā filma (800x592, 640x480, 320x240).

※ Nospiežot pogu uz leju filmas sākumā, pirmais filmas kadrs tiks saglabāts kā fiksēts attēls.

[Pauzēts]

[Nospiediet pogu uz leju]

Balss ieraksta atskaņošana

1. Atlasiet balss ierakstu, kuru vēlaties atskaņot, ar pogu Left/Right (Pa kreisi/Pa labi).
2. Lai atskaņotu ierakstītu balss failu, nospiediet pogu OK.
   - Lai nopauzētu ierakstīta balss faila atskaņošanu, atkārtoti nospiediet pogu OK.
   - Lai atsāktu balss faila atskaņošanu, nospiediet pogu OK.
   - Lai pārtītu balss ieraksta failu tā atskaņošanas laikā, vēlreiz nospiediet pogu Left (Pa kreisi). Lai tītu balss failu ātri uz priekšu, nospiediet pogu Right (Pa labi).
   - Lai apstādinātu balss atgādnes atskaņošanu, nospiediet Uz leju pogu.

Atskaņošanas režīma palaišana

Balss atgādnes atskaņošana

1. Atlasiet fiksēto attēlu, kuram ir balss atgādne.
2. Lai atskaņotu balss atgādni, nospiediet pogu OK.
   - Lai nopauzētu balss atgādnes atskaņošanu, atkārtoti nospiediet pogu OK.
   - Lai atsāktu balss atgādnes atskaņošanu, nospiediet pogu OK.

LCD monitora indikators

LCD monitorā redzama fotografēšanas informācija par parādīto attēlu.

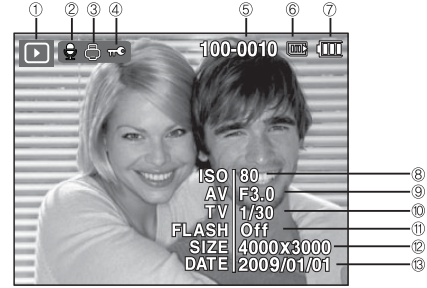

Nr.	Apraksts	Ikona	Lappuse
1	Atskaņošanas režīms		53. lpp
2	Balss atgādne		70. lpp
3	DPOF		71. lpp
4	Aizsargāt		70. lpp
5	Mapes un faila nosaukums	100-0010	49. lpp
6	Indikators Atmiņas karte	/	-
7	Baterija/akumulators		14. lpp
8	ISO	80~3200	34. lpp
9	Diafragmas atvēruma vērtība	F3.0 ~ F5.6	-
10	Aizvara ātrums	8 ~ 1/1,500	-
11	Zibspuldze	On/Off	27. lpp
12	Attēla izmērs	4000X3000 ~ 320X240	36. lpp
13	Ierakstīšanas datums	2009/01/01	49. lpp

Kameras pogu lietošana kameras iestatīšanai

Atskaņošanas režīmā varat izmantot pogas uz kameras, lai ērti iestatītu atskaņošanas režīma funkcijas.

Atskaņošanas/rādīšanas režīma poga

- Ja kamera ieslēgta, nospiežot pogu POWER, varat vienreiz nospiest pogu Atskaņošanas režīms, lai pārslēgtos režīmā Atskaņošana; lai atkal pārslēgtos režīmā Ierakstīšana, nospiediet to vēlreiz.
- Kameru var ieslēgt ar pogu Atskaņošanas režīms. Kamera tiek ieslēgta režīmā Atskaņošana. Lai izslēgtu kameru, vēlreiz nospiediet pogu Atskaņošanas režīms.
- Režīms Veids: lai izvēlētos režīmu Veids, turiet nospiestu pogu Atskaņošanas režīms ilgāk par 3 sekundēm. Režīmā Veids nebūs darbības skaņas, efektu skaņas, sākšanas skaņas un aizvara skaņas. Lai atceltu režīmu Veids, ieslēdziet kameru, nospiežot POWER pogu.

Svira Sīktēls ( ) / Palielinājums ( )

Albums

Varat skatīt vairākus attēlus, palielināt atlasīto attēlu un apgriezt, kā arī saglabāt attēla atlasīto apgabalu.

1. Lai atvērtu Viedā albuma logu, pagrieziet Sīktēla sviru pa kreisi, kad tiek uzrādīts viens attēls.
2. Spiediet pogu Pa kreisi/Pa labi, lai izvçlçtos vçlamo attçlu.
3. Pagrieziet Digitālās tālummaiņas sviru pa labi, lai pārietu uz normālo displeja logu.

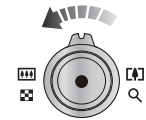

[Izcelts attēls]

Pagrieziet Sīktēlu ( ) sviru pa kreisi.

Pagrieziet Digitālās tālummaiņas (Q) sviru pa labi.

[Albums 3 – Sīktçlu logs]

Svira Sīktēls ( ) / Palielinājums ( )

■ Failu meklēšana vai dzēšana

1. Atrodoties Viedā albuma logā, pagrieziet Sīktēlu sviru pa kreisi.
2. Katru reizi, kad Jūs pagriezīsiet Sīktēlu sviru pa kreisi, datnes attiecīgajā kategorijā tiks uzrādītas Viedā albuma logā.
3. Iezīmējiet failu, nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi.
4. Nospiediet Dzēst ( ) pogu, lai izdzēstu izvēlēto attēlu.

[3-Sīktçlu logs] [9-Sīktçlu logs] [20-Sīktçlu logs]

• Atkarîbâ no ierakstîtâ datu apjoma, bûs nepiecieđamas vairâkas sekundes, lai tiktu veikta Albuma funkcija vai tiktu izvçlçta kategorija. Tomçr tâ nav kďûda darbîbâ. Lûdzu, uzgaidiet, kamçr parâdâs albuma ekrâns.

■ Albuma filtrs

1. Nospiediet pogu IZVÇLNE sadaďâ Albums.
2. Izvçloties vçlamo kategoriju, jűs varat grupçt un meklçt failus, izmantojot pogu Uz augđu/Uz leju.

■ Informācija par katru kategoriju

Kategorija	Apraksts	Faila formāts
Veids	Tiek šķirots pēc failu tipa. (piem., attēls, video vai balss)	Attēli, Video, Balss
Datums	Tiek šķirots pēc uzņemšanas datumiem.	
Krāsa	Tiek šķirots pēc galvenās izvēlētās krāsas.	
Nedēļa	Tiek šķirots pēc uzņemšanas nedēļām.	

Svira Sīktēls ( ) / Palielinājums ( )

■ Attēla palielinājums

1. Iezīmējiet attēlu ko vēlaties palielināt un pārvietojiet Digitālās tālummaiņas sviru uz labo pusi. Izvēlētais attēls tiks digitāli palielināts.
2. Nospiežot 5 funkciju pogu, varat skatīt dažādas attēla daļas.
3. Pārvietojiet Sīktēlu sviru uz kreiso pusi, lai atgrieztu palielināto attēlu tā oriģinālajā izmērā.
   - To, vai parādītais attēls ir palielināts skatījums, varat noteikt, pārbaudot attēla palielinājuma indikatoru, kas redzams LCD displeja augšējā kreisā stūrī. (Ja attēls nav palielināts skatījums, indikators nebūs redzams.) Varat pārbaudīt arī palielinājuma apgabalu.
   - Filmas un WAV failus nevar palielināt.
   - Ja attēls ir palielināts, var zust tā kvalitāte.

■ Maksimālais palielinājuma koeficients ir proporcionāls attēla izmēram

Attēla izmērs	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
Maksimālais palielinājums	X10.2	X10.2	X9.3	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2

■ Apgriešana: varat iegūt vajadzīgo attēla daļu un saglabāt to atsevišķi.

1. Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties palielināt, un nospiediet palielinājuma pogu. Nospiediet pogu OK un tiks parādīts paziņojums.
2. Nospiežot pogu Up/Down (Uz augšu/Uz leju), izvēlieties vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).
   - [Yes] (Jā) : Apgrieztais attēls tiks saglabāts kā jauns faila nosaukums un būs redzams LCD displejā.
   - [No] (Nē) : Apgriešanas izvēlne pazudīs.

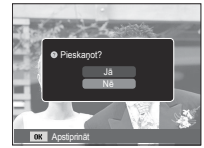

※ Ja atmiņā nav pietiekami vietas apgrieztā attēla saglabāšanai, attēlu nevar apgriezt.

Poga Info (DISP) / Up (Informācija/Uz augšu)

Kad LCD displejā redzama izvēlne UP (UZ AUGŠU), poga darbojas kā virzienu poga. Kad LCD displejā izvēlne nav redzama, nospiežot pogu Info (Informācija), LCD displejā tiks parādīta attēla informācija.

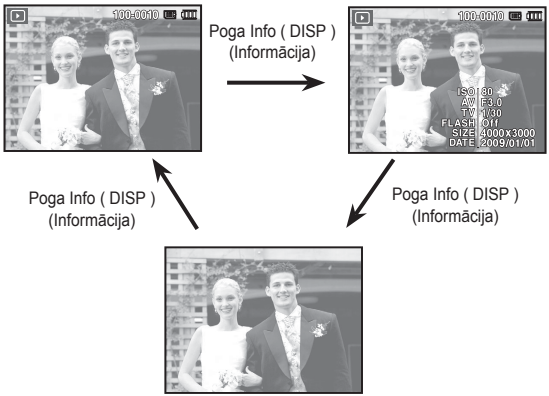

Atskaņot un pauzēt / OK poga

Atskaņošanas režīmā poga atskaņot un pauzēt / OK darbojas šādi:

- kad LCD monitorā redzama izvēlne, pogu OK (LABI) izmanto ar 5 funkciju pogu mainīto datu apstiprināšanai.
- Ja tiek atskaņots fiksēts attēls ar balss atgādni,balss fails vai filma
  - ·Apturēšanas režīmā: Tiek atskaņots fiksēts attēls ar balss atgādni, balss fails vai filma.
  - ·Atskaņošanas laikā : Atskaņošana īslaicīgi tiek pārtraukta.
  - ·Pauzēšanas režīmā : Atskaņošana tiek atjaunota

[Balss atskaņošana tiek apturēta]

[Notiek balss atskaņošana]

[Balss atskaņošana tiek pauzēta]

Pogas Pa kreisi / Pa labi / Uz leju / IZVĒLNE

Pogas PA KREISI / PA LABI / UZ LEJU / IZVĒLNE aktivizē šādas funkcijas.

- Poga LEFT (PA KREISI) : kamēr redzama izvēlne, poga LEFT (PA KREISI) darbojas kā virziena poga. Kad izvēlne nav redzama, nospiediet pogu LEFT (PA KREISI), lai atlasītu iepriekšējo attēlu.
- Poga RIGHT (PA LABI) : kamēr redzama izvēlne, poga RIGHT (PA LABI) darbojas kā virziena poga. Kad izvēlne nav redzama, nospiediet pogu RIGHT (PA LABI), lai atlasītu nākamo attēlu.
- Poga DOWN (UZ LEJU) : Kamēr redzama izvēlne, poga UZ leju darbojas kā virziena poga.
- Poga MENU (IZVĒLNE) : nospiežot pogu MENU (IZVĒLNE), LCD displejā tiks parādīta atskaņošanas režīma izvēlne. Vēlreiz nospiežot pogu, LCD tiks atgriezts sākotnējā stāvoklī.

Poga Delete ( ) (Dzēst)

Tiek dzēsti atmiņas kartē saglabātie attēli.

1. Nospiežot pogu Left / Right (Pa kreisi/Pa labi), izvēlieties attēlu, kuru vēlaties dzēst, un nospiediet pogu DELETE ( ) (DZĒST).

[Viens attēls]

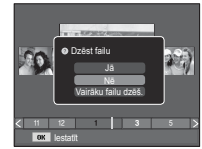

[Sīktēla attēls]

2. Lai pievienotu vairākus attēlus izdzēšanai, dodieties uz izvēlni [Vairāku failu dzēš.].
   - Poga Left/Right (Pa kreisi/Pa labi) : izvēlas attēlus
   - Poga OK (LABI) : pārbauda dzēšanu
   - Poga Delete ( ) (Dzēst) : dzēš atlasītos attēlus.

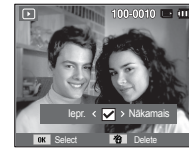

3. Nospiežot pogu Up/Down (Uz augšu/Uz leju), atlasiet vajadzīgās apakšizvēlnes vērtības un pēc tam nospiediet pogu OK (LABI).
   - Ja atlasīts [Yes] (Jā) : dzēš atlasītos attēlus.
   - Ja atlasīts [No] (Nē) : atceļ "Dzēst attēlu".

Atskaņošanas funkcijas iestatīšana ar LCD displeju

ATSKAŅOŠANAS režīma funkcijas var mainīt, izmantojot LCD displeju. Atskaņošanas režīmā, nospiežot pogu MENU (IZVĒLNE), LCD displejā tiek parādīta izvēlne. Atskaņošanas režīmā iestatāmās izvēlnes ir šādas. Lai uzņemtu attēlu pēc atskaņošanas izvēlnes iestatīšanas, nospiediet režīma pogu PLAY (ATSKAŅOT) vai pogu SHUTTER (aizvars).

Izvēlnes cilne	Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne		Lappuse
Rediģēt	Izmēra maiņa	2592X1944	2048X1536	63. lpp
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Sākuma attēls	
	Pagriezt	Pa labi 90˚	Pa kreisi 90˚	64. lpp
		180˚	Horizontāli	
		Vertikāli	-	
	Fotostil.Izv.	Normāls	Maigs	64. lpp
		Dzīvīgs	Mežs	
		Retro	Vēss	
		Mierīgs	Klasisks	
		Negatīvs	Individuāls RGB krāsu modelis	
	Attēl.pielāg.	ACB	Sark.acu lab.	65. lpp
		Sejas retušēšana	Spilgtums	
		Kontrasts	Piesātinājums	
		Piev. trokšņus	-	
Apskatīt	Viens, 3, 9, 20			67. lpp
Multislīdrāde	Sākt	Atskaņot / Atkārt.atsk.	-	67. lpp
	Attēli	Visu	Datums	68. lpp
		Atlasīt	-	

Izvēlnes cilne	Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne		Papildu izvēlne	Lappuse
Multislīdrāde	Efekts	Izslēgts	Mierīgs	-	68. lpp
		Patīkams	Lauku	-	
		Spilgts	Dzīvīgs	-	
		Spožs	Mierīgs	-	
	Intervāls	1, 3, 5, 10 sek.		-	69. lpp
	Mūzika	Izslēgts	Migla	-	69. lpp
		Pārdomāts	Rudens	-	
		Dawn	Viesības	-	
		Pilieni	Ceļojums	-	
Failu opcijas	Dzēst	Atlasīt		-	69. lpp
		Visu		Jā / Nē	
	Aizsargāt	Atlasīt		-	70. lpp
		Visu		Atbloķēt / Bloķēt	
	Balss Atgādne	Izslēgts		-	70. lpp
		Ieslēgts		-	
	DPOF	Standarts		Atlasīt / Visu / Atcelt	71. lpp ~ 72. lpp
		Indekss		Jā / Nē	
		Izmērs		Atlasīt / Visu / Atcelt	
	Kopēt uz karti	Jā		-	73. lpp
		Nē		-	

Atskaņošanas funkcijas iestatīšana ar LCD displeju

Šī izvēlne pieejama, ja kamera ar USB kabeli pievienota PictBridge atbalstītam printerim (tiešs savienojums ar kameru; nopērkams atsevišķi).

Izvēlnes cilne	Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Papildu izvēlne	Lappuse
	Attēli	Viens attēls	-	81. lpp.
		Visi attēli	-	
	Izmērs	Automātisks	-	81. lpp.
		Atklātne	-	
		Kartīte	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Izkārtojums	Automātisks	-	
		Pilns	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Indekss	-	

Izvēlnes cilne	Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Papildu izvēlne	Lappuse
	Tips	Automātisks	-	81. lpp.
		Vienkāršs	-	
		Foto	-	
		Ātrais foto	-	
	Kvalitāte	Automātisks	-	
		Izslēgts	-	
		Normāla	-	
		Augsta	-	
	Datums	Automātisks	-	
		Izslēgts	-	
		Ieslēgts	-	
	Faila nosaukums	Automātisks	-	
		Izslēgts	-	
		Ieslēgts	-	
	Atiestatīt	Jā	-	82. lpp.
		Nē	-	

※ Izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Rediģēt ( )

Izmēra maiņa

Mainiet uzņemto attēlu izšķirtspēju (izmēru). Atlasiet [Start image] (Sākuma attēls), lai saglabātu to kā sākuma attēlu.

1. Nospiediet režīma pogu play (atskaņot) un nospiediet pogu MENU.
2. Rediģēšanas izvēlnē nospiediet pogas Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [Izmēra maiņa] ( ) cilni un nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet nepieciešamo apakšizvēlni, spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK.

● Attēla izmēra maiņas tipi (o : valitav)

	5M	3M	1M	
12M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M	
10M	o	o	o

	4M	2M	
9M	o	o	o

- Lielu attēlu varat samazināt, bet nav iespējama pretēja darbība.
- Izmēru var mainīt vienīgi JPEG attēliem. Filmas (AVI), balss ieraksta (WAV) failu izmērus nevar mainīt.
- Izšķirtspēju varat mainīt vienīgi tiem failiem, kas saspiesti JPEG 4:2:2 formātā.
- Mainītā izmēra attēlam būs jauns faila nosaukums. [Start Image] (Sākuma attēls) tiek saglabāts nevis atmiņas kartē, bet iekšējā atmiņā.
- Ja tiek saglabāts jauns lietotāja attēls, viens no diviem lietotāja attēliem pēc kārtas tiks dzēsts.
- Ja mainītā izmēra attēlam nepietiek vietas atmiņā, LCD monitorā tiek parādīts paziņojums [Memory Full] (Atmiņa pilna), un mainītā izmēra attēlu saglabāt nav iespējams.

Rediģēt ( )

Attēla pagriešana

Jūs varat pagriezt saglabātos attēlus par dažādiem grādiem.

1. Nospiediet atskaņošanas režīma pogu un nospiediet pogu MENU.
2. Rediģēšanas izvēlnē nospiediet pogas Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [Attēla pagriešana] ( ) cilni un nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet nepieciešamo apakšizvēlni, spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK.

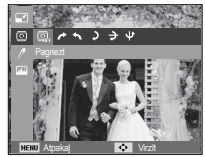

[: Pa labi 90˚]
:pagriež attēlu pulksteņrādītāja kustības virzienā

[: Pa kreisi 90˚]
: pagriež attēlu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam

[: 180˚]
: pagriež attēlu par 180 grādiem

[: Horizontāli]
: pagriež attēlu horizontāli

[: Vertikāli]
: pagriež attēlu vertikāli

※ Ja rādāt pagriezto attēlu LCD displejā, attēla kreisajā un labajā pusē var būt redzamas tukšas vietas.

Fotostil.Izv.

Izmantojot šo funkciju, attēliem var pievienot dažādus efektus.

1. Nospiediet atskaņošanas režīma pogu un nospiediet pogu MENU.
2. Rediģēšanas izvēlnē nospiediet pogas Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [Fotostil. Izv.] (NOR) cilni un nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet nepieciešamo apakšizvēlni, spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK.

Režīms Stils	Ikona	Apraksts
Normāls	NOR	Neizmanto nevienu stilu
Maigs	S	Izmanto maigu stilu
Dzīvīgs	V	Izmanto dzīvu, spilgtu stilu
Mežs	F	Izmanto dabiski tīru stilu
Retro	R	Izmanto brūno toņu stilu
Vēss	CO	Izmanto vēsu stilu
Mierīgs	CA	Izmanto mierīgu stilu
Klasisks	CL	Izmanto klasisku stilu
Negatīvs	N	Iestata nofotografēto attēlu negatīvā.
Individuāls RGB krāsu modelis		Nosaka RGB krāsu modeļa toni, lai izveidotu jūsu fotogrāfijas stilu.

4. Mainītais attēls ir saglabāts kā jauns faila nosaukums.

Rediģēt ( )

■ Individuāls RGB krāsu modelis

Jūs varat mainīt attēla krāsas R (sarkans), G (zaļš) un B (zils) vērtības.

- Poga OK (LABI) : Pielāgotās krāsas izvēle/iestatīšana
- Poga Up / Down (Uz augšu/Uz leju) : atlasa R, G, B
- Poga Left/Right (Pa kreisi/Pa labi) : maina vērtības

Attēl.pielāg.

1. Nospiediet pogu Play (Atskaņot) un pēc tam nospiediet pogu MENU.
2. Rediģēšanas izvēlnē nospiediet pogas Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [Attēl.pielāg.] ( ) cilni un nospiediet pogu OK.

■ ACB

Jūs varat automātiski regulēt tumšās zonas gaišumu, ko izraisījis nepietiekams gaismas daudzums.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK.
2. Parādās ziņojums [Making New Image] (Izveidot jaunu attēlu), un attēls tiek saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

■ Sarkano acu efekta noņemšana

Sarkano acu efektu no uzņemtā attēla var noņemt.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK.
2. Parādās ziņojums [Making New Image] (Izveidot jaunu attēlu), un attēls tiek saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

■ Sejas retušēšana

Jūs varat attēlā redzamo ādu padarīt tīru un skaistu.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK. Parādīsies josla ādas retušēšanas līmeņa izvēlei.
2. Mainiet sejas retušēšanas vērtību, spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi.
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attēls tiks saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

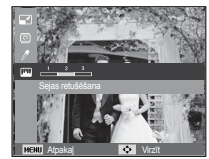

Rediģēt ( )

■ Spilgtuma kontrole

Varat mainīt attēla spilgtumu.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK. Parādīsies josla spilgtuma līmeņa izvēlei.
2. Mainiet spilgtumu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attēls tiks saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

■ Piesātinājuma kontrole

Varat mainīt attēla piesātinājumu.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK. Parādīsies josla piesātinājuma līmeņa izvēlei.
2. Mainiet piesātinājumu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attēls tiks saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

■ Kontrasta kontrole

Varat mainīt attēla kontrastu.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK. Parādīsies josla kontrasta līmeņa izvēlei.
2. Mainiet kontrastu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attēls tiks saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

■ Trokšņa efekts

Fotoattēlam varat pievienot troksni, lai iegūtu klasiskāku izjūtu.

1. Izvēlieties ( ) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam nospiežot pogu OK.
2. Parādās ziņojums [Making New Image] (Izveidot jaunu attēlu), un attēls tiek saglabāts ar jaunu faila nosaukumu.

Apskatīt ( )

Jūs varat apskatīt sīktçlus un viegli grupçt vai meklçt tâdus liela apjoma failus, kâ fotogrâfijas un video.

1. Nospiediet pogu IZVÇLNE atskaňođanas sadaďâ.
2. Izvçlieties vçlamo izvçlni, nospieţot pogas Uz augđu/Uz leju.
3. Nospiediet pogu LABI, un parâdîsies izvçlçtais sîktçla ekrâns.

Daudzkārtējas slīdrādes sākšana ( )

Attēlus var parādīt vienā laidā ar iepriekš iestatītiem intervāliem.
Daudzkārtēja slīdrādi varat skatīties, pievienojot kameru ārējām monitoram.

1. Nospiediet pogu play mode (atskaņošanas režīms) un nospiediet pogu menu (izvēlne).
2. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju un atlasiet izvēlnes cilni [Multislīdrāde].

Sāciet daudzkārtēju slīdrādi

Daudzkārtēju slīdrādi var sākt tikai izvēlnē [Start] (Sākt).

1. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet izvēlni [Start] (Sākt) un nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Atlasiet vajadzīgo apakšizvēlni, nospiežot pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/ UZ LEJU).
   [Play] (Atskaņot) : daudzkārtējā slīdrāde tiek slēgta pēc viena cikla.
   [Repeat] (Atkārt.atsk.) : daudzkārtējā slīdrāde tiek atkārtota līdz tās atcelšanai.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), un daudzkārtējā slīdrāde tiks uzsākta.
   - Lai nopauzētu slīdrādi, atkārtoti nospiediet pogu OK.
   - Vēlreiz nospiežot pogu OK, tiks restartēta Multislīdrāde.
   - Lai apturētu Multislīdrādi, nospiediet pogu OK un pēc tam Kreiso vai Labo pogu.

Daudzkārtējas slīdrādes sākšana ( )

Attēlu atlase

Varat atlasīt attēlus apskatei

1. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet izvēlni [Attēli] un nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Atlasiet vajadzīgo apakšizvēlni, nospiežot pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/ UZ LEJU).
   - [Visu] : tiek atskaņoti visi atmiņā saglabātie attēli. Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabātu konfigurāciju.
   - [Datums] : tiek atskaņoti visi norādītajā datumā uzņemtie attēli. Nospiediet pogu Pa labi un izvēlieties datumu. Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabātu konfigurāciju.
   - [Atlasīt] : atskaņo tikai atlasītos attēlus. Atlasītos attēlus var saglabāt kā [Izvēle1], [Izvēle2] un [Izvēle3]. Ja atlasīto attēlu saglabāsit ar komandu [Jauna Izvēle], tas tiks saglabāts kā [Izvēle1]. Taču, ja jaunu attēlu vēlreiz saglabāsit, izmantojot [Jauna Izvēle], iepriekšējais attēls, kas saglabāts kā [Izvēle1], automātiski tiks saglabāts kā [Izvēle2]. Attēlus, kas saglabāti kā [Izvēle1], [Izvēle2] un [Izvēle3], var mainīt un atcelt. Nospiediet pogu ( ), lai saglabātu konfigurāciju.
3. Lai sāktu daudzkārtēju slīdrādi, izvēlnē [Sākt] atlasiet [Atskaņot] vai [Atkārt.atsk.].

Daudzkārtējas slīdrādes efektu konfigurēšana

Daudzkārtējai slīdrādei var izmantot unikālus ekrāna efektus.

1. Atlasiet apakšizvēlni [Effect] (Efekts), nospiežot pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/UZ LEJU), un nospiediet pogu RIGHT (PA LABI).
2. Ar pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet vajadzīgo efektu.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu iestatījumu.

Daudzkārtējas slīdrādes sākšana ( )

Atskaņošanas intervāla iestatīšana

Iestatiet daudzkārtējas slīdrādes atskaņošanas intervālu.

1. Atlasiet apakšizvēlni [Interval] (Intervāls), nospiežot pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/UZ LEJU), un nospiediet pogu RIGHT (PA LABI).
2. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet vajadzīgo intervālu.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabātu konfigurāciju.

- Ielādes laiks atkarīgs no attēla izmēra un kvalitātes.
- Kamēr atskaņo daudzkārtējo slīdrādi, tiek parādīts tikai pirmais FILMAS faila kadrs.
- Kamēr atskaņo daudzkārtējo slīdrādi, balss ieraksta fails netiek parādīts.
- Intervāla izvēlnes funkcijas vienīgi izvēlnē [Off] (Izslēgts).

Fona mūzikas iestatīšana

Iestatiet daudzkārtējas slīdrādes mūziku.

1. Atlasiet apakšizvēlni [Music] (Mūzika), nospiežot pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/UZ LEJU), un nospiediet pogu RIGHT (PA LABI).
2. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet vajadzīgo mūziku.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabātu konfigurāciju.

Failu opcijas ( )

1. Nospiediet pogu play mode (atskaņošanas režīms) un nospiediet pogu menu (izvēlne).
2. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju un atlasiet izvēlnes cilni [Failu opcijas].

Attēlu dzēšana

Tiek dzēsti atmiņā saglabātie attēli.

1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju) un izvēlieties izvēlnes cilni [Delete] (Dzēst). Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz augšu/ Uz leju), atlasiet vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).

[Select] (Atlasīt) : tiek parādīts izvēles logs dzēšamajam attēlam.
- Up/ Down/ Left/ Right (Uz augšu / Uz leju / Pa kreisi / Pa labi) : Izvēlieties attēlu
- Poga OK (LABI) : izvēlieties attēlu dzēšanai. (✓ atzīme)

- Poga Delete (Dzēst)
  : Nospiediet pogu Izdzēst, lai parādītu apstiprinājuma paziņojumu. Izvēlieties izvēlni [Yes] (Jā) un nospiediet pogu OK, lai dzēstu ar V atzīmētos attēlus.

[All] (Visu) : parāda apstiprinājuma logu. Atlasiet izvēlni [Yes] (Jā) un nospiediet pogu OK (LABI), lai dzēstu visus neaizsargātos attēlus. Ja neaizsargātu attēlu nav, tiek dzēsti visi attēli un parādās paziņojums [No Image File] (Nav attēlu faila).

3. Pēc dzēšanas ekrāns mainās uz atskaņošanas režīma ekrānu.

Failu opcijas ( )

- Ja visi faili saglabāti atmiņas kartē, tiks dzēsti visi neaizsargātie faili DCIM apakšfolderī. Atcerieties, ka tā tiks neatgriezeniski izdzēsti visi neaizsargātie attēli. Pirms dzēšanas uzsākšanas svarīgi attēli jāsaglabā datorā. Sākuma attēls tiek saglabāts kameras iekšējā atmiņā (t.i., nevis atmiņas kartē) un netiks dzēsts, pat ja izdzēsīsit visus failus no atmiņas kartes.

Attēlu aizsargāšana

To izmanto noteiktu attēlu aizsargāšanai no nejaušas izdzēšanas (bloķē). Tas arī noņem aizsardzību iepriekš aizsargātiem attēliem (atbloķē).

1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju) un izvēlieties izvēlnes cilni [Protect] (Aizsargāt). Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz augšu/ Uz leju), izvēlieties vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).
   [Select](Atlasīt) : tiek parādīts izvēles logs aizsargājamajam / atbrīvojamajam attēlam.
   - Up / Down / Left / Right (Uz augšu / Uz leju / Pa kreisi / Pa labi) : izvēlieties attēlu
   - Poga OK (LABI) : aizsargā / atbrīvo attēlu
   - Poga Delete (Dzēst) : jūsu veiktās izmaiņas tiks saglabātas un izvēlne pazudīs.

[All] (Visu) : aizsargā / atbrīvo visus saglabātos attēlus
- Ja aizsargājat attēlu, LCD displejā būs redzama aizsardzības ikona. (Neaizsargātam attēlam nav indikatora)
- Attēls BLOĶĒTĀ režīmā būs aizsargāts no [Delete] (Dzēst) funkcijas, taču NEBŪS aizsargāts no [Format] (Formatēt) funkcijas.

Balss atgādne

Saglabātajam fiksētajam attēlam varat pievienot balsi.

[Balss atgādnes izvēlne]

[Gatavs ierakstam]

[Notiek balss ieraksts]

- Piespiediet aizvara pogu, lai veiktu 10 sekundes garu balss ierakstu un pievienotu to uzglabātajam fiksētajam attēlam.
- Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet pogu SHUTTER (aizvars).

Failu opcijas ( )

DPOF

- DPOF(Digitālās drukāšanas secības formāts) ļauj iekļaut drukāšanas informāciju atmiņas kartes MISC mapē. Izvēlieties drukājamos attēlus un izdruku skaitu.
- Kad tiks atskaņots attēls ar DPOF informāciju, LCD displejā būs redzams DPOF indikators. Pēc tam attēlus varēs izdrukāt ar PDOF printeri vai lielākā skaitā fotolaboratorijās.
- Šī funkcija nav pieejama filmu un balss ieraksta failiem.
- Drukājot platleņķa attēlus platleņķa drukā, 8 % no attēla kreisās un labās puses, iespējams, netiks izdrukāti. Pārbaudiet, vai jūsu printeris, drukājot attēlu, var atbalstīt platleņķa attēlu. Drukājot attēlu fotolaboratorijā, lūdziet, lai attēlu izdrukā kā platleņķa attēlu. (Dažās laboratorijās platleņķa izmēra izdruka var nebūt pieejama.)

■ Standarts

Šī funkcija ļauj iegult saglabātā attēla drukāšanas daudzuma informāciju.

1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju) un atlasiet izvēlnes cilni [DPOF]. Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).

2. Nospiediet vēlreiz pogu Right (Pa labi), un tiks parādīta apakšizvēlne [Standarts].

3. Nospiežot pogu Up / Down (Uz augšu/ Uz leju), atlasiet vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).
   [Atlasīt] : tiek parādīts izvēles logs drukājamajam attēlam.
   - Up/ Down/ Left/ Right (Uz augšu / Uz leju / Pa kreisi / Pa labi) : izvēlieties drukājamo attēlu.
   - Tālummaiņas W/T svira : izvēlieties izdruku skaitu.

   [Visu]: konfigurējiet izdruku skaitu visiem attēliem, izņemot filmu un balss failus.
   - Poga Uz augšu/uz leju: izvēlieties izdruku skaitu
   [Atcelt] : atceļ drukāšanas iestatījumu.
4. Nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu iestatījumu.
   Ja attēlam ir DPOF instrukcijas, tiks parādīts indikators DPOF ( ).

Failu opcijas ( )

■ Indekss

Attēli (izņemot filmas un balss failu) tiek drukāti kā indeksa tips.

1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju) un atlasiet izvēlnes cilni [DPOF]. Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Izvēlieties izvēlni [Indekss] un nospiediet labo pogu vēlreiz. Tiks parādīta apakšizvēlne.

3. Izvēlieties vajadzīgo apakšizvēlni, nospiežot pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/ UZ LEJU).
   Ja atlasīts [Yes] (Jā) : Attēls tiks drukāts indeksa formātā.
   Ja atlasīts [No] (Nē) : Atceļ indeksa drukāšanas iestatījumu.
4. Nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu iestatījumu.

■ Drukāšanas izmērs

Drukājot atmiņas kartē saglabātos attēlus, varat norādīt drukāšanas izmēru. Izvēlne [Size] (Izmērs) pieejama tikai DPOF 1.1 saderīgiem printeriem.

1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/ Uz leju) un atlasiet izvēlnes cilni [DPOF]. Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Izvēlieties izvēlni [Izmērs] un nospiediet labo pogu vēlreiz. Tiks parādīta apakšizvēlne.

3. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz augšu/Uz leju), izvēlieties vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).

   [Atlasīt] : tiek parādīts izvēles logs, lai mainītu drukāšanas izmēru parādītajam attēlam.
   - Up/ Down/ Left/ Right (Uz augšu / Uz leju / Pa kreisi / Pa labi) : izvēlieties attēlu.
   - Tālummaiņas W/T svira : maina drukāšanas izmēru.
   - Poga Delete (Dzēst) : jūsu veiktās izmaiņas tiks saglabātas un izvēlne pazudīs.

   [Visu] : maina drukāšanas izmēru visiem saglabātajiem attēliem.
   - Poga Uz augšu/uz leju : izvēlieties drukāšanas izmēru.
   - Poga OK (LABI): apstiprina mainīto iestatījumu.

   [Atcelt] : atceļ visus drukāšanas izmēru iestatījumus.

※ DPOF [Size] (Izmērs) papildu izvēlne : atceļ, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

● Atkarībā no ražotāja un printera modeļa drukāšanas atcelšana var noritēt ilgāk, printerim apstrādājot darbību.

Failu opcijas ( )

Kopēt uz karti

Tas ļauj kopēt attēlu failus, filmas un balss ieraksta failus atmiņas kartē.

1. Atlasiet izvēlnes cilmi [Copy To Card] (Kopēt uz karti), nospiežot pogu Up / Down (Uz augšu / Uz leju). Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).

2. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz augšu/ Uz leju), izvēlieties vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).
   - [Yes] (Jā) : visi iekšējā atmiņā saglabātie attēli, filmas un balss ieraksta faili tiek kopēti atmiņas kartē pēc paziņojuma [Kopē] parādīšanas. Kad kopēšana pabeigta, ekrāns atgriežas atskaņošanas režīmā.
   - [No] (Nē) : atceļ "Kopēt uz karti".

- Ja iekšējā atmiņā saglabāto attēlu kopēšanai atmiņas kartē nebūs pietiekami vietas (31 MB), komanda [Copy To Card] (Kopēt uz karti) kopēs vienīgi dažus attēlus un parādīs paziņojumu [Memory Full] (Atmiņa pilna). Pēc tam sistēma atgriezīsies atskaņošanas režīmā. Lūdzu, sekojiet, lai pirms atmiņas kartes ievietošanas kamerā nevajadzīgie faili tiktu izdzēsti, atbrīvojot vietu.
- Ja pārvietojat iekšējā atmiņā uzglabātos attēlus uz karti ar funkciju [Copy To Card] (Kopēt uz karti), kartē tiks izveidots nākamais faila numurs, lai izvairītos no faila nosaukuma dublēšanas.
  - Ja iestatījumu izvēlnē [File No.] (Faila Nr.) iestatīts [Reset] (Atiestatīt): kopēto failu nosaukumi sākas pēc pēdējā uzglabātā faila nosaukuma.
  - Ja iestatījumu izvēlnē [File No.] (Faila Nr.) iestatīts [Series] (Sērija): kopēto failu nosaukumi sākas pēc pēdējā uzņemtā faila nosaukuma. Pēc [Copy To Card] (Kopēt uz karti) izpildes pēdējās kopētās mapes pēdējais uzglabātais attēls tiek parādīts LCD monitorā.

Viedais režīms

■ Viedais režīms
Viedais režīms ļauj lietotājiem vienkārši uzņemt fotogrāfiju bez pārējo sarežģītāko iespējamo funkciju iestatīšanas. Pat iesācēji var viegli iemācīties, kā ar to darboties.

[Viedais automātiskais režīms]

[Viedā filmas klipa režīms]

■ Jūs varat izmantot Viedo pogu kameras augšpusē, lai sāktu Viedo režīmu.

※ Kad nospiedīsiet Viedo pogu, tā kļūs zila.

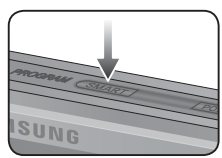

Viedā režīma ekrāns

■ LCD monitors uzrāda informāciju par pašreizējo Viedā režīma iestatījumu.

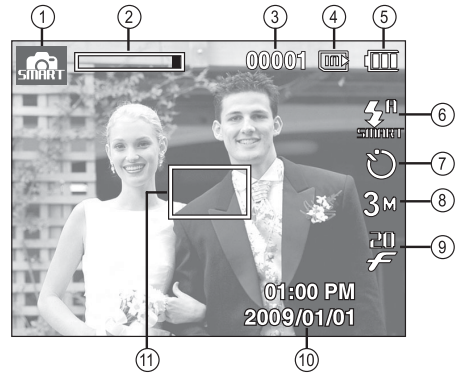

[Attēls un pilns stāvoklis]

Viedā režīma ekrāns

Nr.	Apraksts	Ikonas	Lappuse
1	Ierakstīšanas režīms		75. lpp.
2	Optiskās tālummaiņas josla		24. lpp.
3	Atlikušo uzņēmumu skaits	00001	16. lpp.
	Atlikušais laiks	00:00:00	
4	Ikona Atmiņas karte/ Ikona Iekšējā atmiņa	/	-
5	Baterija/akumulators		14. lpp.
6	Zibspuldze		27. lpp.
7	Automātiskais taimeris		29. lpp.
8	Attēla izmērs	12M 8M 3M 800 640 320	36. lpp.
9	Kadru ātrums	30 20 15	37. lpp.
10	Datums / laiks	2009/01/01 01:00 PM	49. lpp.
11	Kadra automātiskā fokusēšana		39. lpp.

Sākt Viedo režīmu

Atlases režīmi

■ Režīma atlasīšana, izmantojot Viedo pogu

Jūs varat izmantot Viedo pogu kameras augšpusē, lai izvēlētos piemērotu viedo režīmu.

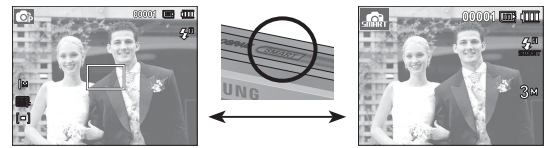

[Režīms Programma] [Viedais automātiskais režīms]

Sākt Viedo režīmu

Kā lietot Viedo automātisko režīmu (SMART)

■ Kamera automātiski izvçlas kameras uzstâdîjumus atbilstoði situâcijai. Tas ir noderîgi, ja nepârzinât kameras uzstâdîjumus, kas domâti daţâdâm situâcijâm.

1. Izmantojiet Viedo pogu, lai atlasītu Viedo automātisko režīmu.
2. Fotoaparāts automātiski izvēlas skatu. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādīsies atbilstošā režīma ikona.
3. Lai uzňemtu attçlu, nospiediet aizvara pogu.

- Ja kamera neatpazîs atbilstoðo situâcijas reţîmu, tâ izmantos noklusçjuma iestatîjumus.
- Pat, ja kamera noteiks, ka attçlâ ir seja, tâ var neizvçlçties portreta reţîmu, balstoties uz objekta atraðanâs vietu vai apgaismojumu.
- Kamera var neizvçlçties pareizo reţîmu atkarîbâ no fotografçðanas vides, piemçram, kameras vibrâcijas, apgaismojums un attâlums lîdz objektam.
- [Nakts] reţîms atpazîst sižetus, tikai izslçgtas zibspuldzes gadîjumâ. Kamera, atrodoties uz trijkâja, pirms pârslçgšanâs uz [Trijkâjis] reţîmu, noteiktu laika momentu pârbaudîs fotografçšanas apstâkļus.
- Pat ja izmantojat trijkâji, kamera var neizvçlçties trijkâja reţîmu atkarîbâ no objekta kustîbas.

Katrs sižets tiek atpazīts pēc šādiem apstākļiem:

[Ainava] ( ) : Fotografçjot brîvâ dabâ

[Balts] ( ) : Fotografçjot ļoti spožâ apgaismojumâ

[Nakts] ( ) : Fotografçjot nakts siţetus

[Nakts portrets] ( ) : Fotografçjot cilvçkus nakts laikâ ârpus telpâm

[Pretgaisma] ( ) : Fotografçjot no aizmugures apgaismotu ainavu bez portreta

[Pretgaismas portrets] ( ) : Fotografçjot no aizmugures apgaismotu cilvçka portretu

[Portrets] ( ) : Fotografçjot cilvçka portretu

[Makro] ( ) : Fotografçjot tuvplâna objektus

[Makro teksts] ( ) : Fotografçjot tekstu ďoti tuvâ attâlumâ

[Trijkâjis] ( ) : Fotografçjot nekustîgu objektu, ja tiek izmantots trijkâjis

[Kustîba] ( ) : Fotografçjot kustîgus objektus

Sākt Viedo režīmu

Kā lietot viedo Filmas klipa režīmu ( )

■ Šis režīms ļauj lietotājiem vienkārši ierakstīt filmas klipu bez pārējo sarežģītāko iespējamo funkciju iestatīšanas.

1. Izmantojiet Viedo pogu, lai atlasītu Viedo filmas klipa režīmu.
2. Pavērsiet kameru pret objektu un kompozicionējiet attēlu, izmantojot LCD monitoru.
3. Vienreiz nospiediet pogu Aizvars, un filma tiks ierakstīta, līdz beigsies pieejamais ierakstīšanas laiks. Atlaižot aizvara pogu, filma joprojām tiks ierakstīta. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, vēlreiz nospiediet pogu Aizvars.

Viedās izvēlnes iestatīšana

■ Viedais režīms ļauj lietotājiem vienkārši uzņemt fotogrāfiju bez pārējo sarežģītāko iespējamo funkciju iestatīšanas. Pat iesācēji var viegli iemācīties, kā ar to darboties.

- Nospiežot Izvēlnes pogu, parādīsies katra Viedā režīma izvēlnes ekrāns. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā, vēlreiz nospiediet šo pogu.

[Izvēlne izslēgta
(Gudrais autom. režīms)]

[Pogas MENU
(Izvēlne) nospiešana]

[Izvēlne ieslēgta
(Gudrais autom. režīms)]

- Nospiediet pogu Uz augšu/Uz leju, lai izvēlētos Viedo izvēlni, un nospiediet pogu Labo, pēc tam varat izvēlēties apakšizvēlni.

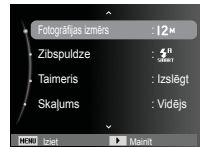

Labā poga

Viedās izvēlnes iestatīšana

Izvēlnes vienības, kas pieejamas Viedajā režīmā ir norādītas zemāk.
■ Ar norādi apzīmētie vienumi ir noklusējuma iestatījumi.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne			Lappuse
Fotogrāfijas izmērs	4000X 3000	3264X 2448	2048X 1536	36. lpp.
Video uzņemšanas izšķirtspēja	800X592	640X480	320X240	
Kadru ātrums	30 fps	20 fps	15 fps	37. lpp.
Zibspuldze	Izslēgt	Viedā zibspuldze		27. lpp.
Taimeris	Izslēgt	10 sek.		29. lpp.
Skaļums	Izslēgt	Zems		45. lpp.
	Vidējs	Augsts		
Language	-			46. lpp.
Displ. spil.	Automātisks	Tumšs		47. lpp.
	Normāls	Spilgts		
Dat.un laiks	Gggg/mm/dd	Mm/dd/gggg		49. lpp.
	Dd/mm/gggg	Izslēgts		
Laika josla	London	Cape Verde		49. lpp.
	Mid-Atlantic	Buenos Aires		
	Newfoundland	Caracas, La Paz		
	Miami, New York	Chicago, Dallas		
	Denver, Phoenix	LA, San Francisco		
	Alaska	Hawaii, Honolulu		

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne		Lappuse
Laika josla	Midway, Samoa	Auckland, Wellington	49. lpp.
	Okhotsk	Guam, Sydney	
	Adelaide, Darwin	Seoul, Tokyo	
	Beijing, Hong Kong	Bankok, Jakarta	
	Yangon	Almaty	
	Kathmandu	Mumbai, New Delhi	
	Tashkent	Kabul	
	Abu Dhabi	Teheran	
	Moscow	Athens, Helsinki	
	Berlin, Paris, Rome	-	
Formāts	Nē	Jā	48. lpp.
Video izeja	NTSC	PAL	51. lpp.

※ Lai iegūtu vairāk informācijas par Viedā režīma iestatīšanu, skatiet Normālā režīma nodaļas.

Viedā atskaņošanas režīma ekrāns

LCD monitors uzrāda informāciju par pašreizējās fotogrāfijas Viedā režīma iestatījumu.

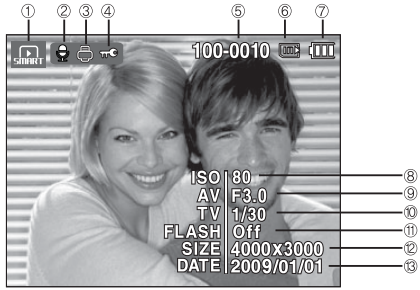

Nr.	Apraksts	Ikona	Lappuse
1	Viedais atskaņošanas režīms		53. lpp
2	Balss atgādne		70. lpp
3	DPOF		71. lpp
4	Aizsargāt		70. lpp
5	Mapes un faila nosaukums	100-0010	49. lpp
6	Indikators Atmiņas karte	/	-
7	Baterija/akumulators		14. lpp
8	ISO	80~3200	34. lpp
9	Diafragmas atvēruma vērtība	F3.0 ~ F5.6	-
10	Aizvara ātrums	8 ~ 1/1,500	-
11	Zibspuldze	On/Off	27. lpp
12	Attēla izmērs	4000X3000 ~ 320X240	36. lpp
13	Ierakstīšanas datums	2009/01/01	49. lpp

Viedās atskaņošanas izvēlnes iestatīšana

■ Viedās atskaņošanas izvēlnes iestatīšana
Jūs varat izmantot Viedās atskaņošanas izvēlni, lai viegli uzstādītu atskaņošanas režīma funkcijas. Izvēlnes vienības, kas pieejamas Viedās atskaņošanas režīmā, ir norādītas zemāk.

■ Ar norādi apzīmētie vienumi ir noklusējuma iestatījumi.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne		Lappuse
Rediģēt	ACB	Sark.acu lab.	65. lpp.
	Sejas retušēšana	-	
Apskatīt	Viens	3	67. lpp.
	9	20	
Multislīdrāde	Atskaņot	Atkārt.atsk.	67. lpp.
Dzēst	Atlasīt	Visu	69. lpp.
Aizsargāt	Atlasīt	Visu	70. lpp.

※ Lai iegūtu vairāk informācijas par Viedā atskaņošanas režīma iestatīšanu, skatiet Normālā režīma nodaļas.

PictBridge

Varat izmantot USB kabeli šīs kameras savienojumam ar printeri, kas atbalsta PictBridge (iegādājams atsevišķi), un drukāt uzglabātos attēlus tieši. Filmas un balss failus nevar drukāt.

■ Iestatījumi kameras savienošanai ar printeri

1. Ar USB kabeli savienojiet kameru un printeri.
2. Līdzko tiks ieslēgta kamera, tā automātiski atpazīs printeri un nodrošina ar to savienojumu.

※ Ja automātiskais savienojums neizdodas, uzstādiet [USB] izvēlni uz [Printeris]. (52. lpp.)
※ Printerim, kas spēj atpazīt ārējos diskus, uzstādiet [USB] izvēlni uz [Printeris].

■ Kameras pievienošana printerim

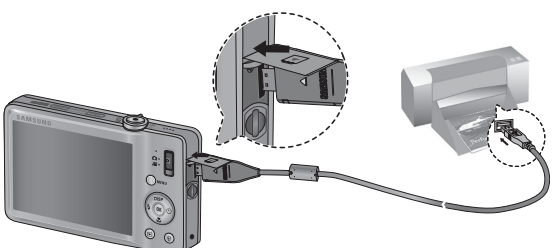

■ Vienkāršā drukāšana

Pievienojot kameru printerim atskaņošanas režīmā, attēlu varat vienkārši izdrukāt.

- Nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi) : tiek atlasīts iepriekšējais/nākamais attēls.
- Nospiežot OK (LABI) : pašlaik parādītais attēls tiks drukāts printera noklusējuma režīmā.

PictBridge: Attēla izvēle

Varat izvēlēties drukājamos attēlus.

■ Drukāšanas kopiju skaita iestatīšana

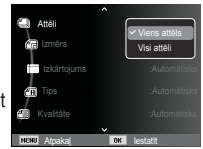

1. Nospiediet pogu Menu (Izvēlne), un tiks parādīta PictBridge izvēlne.
2. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet izvēlni [Attēli] un nospiediet pogu Right (Pa labi).
3. Ar pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju) atlasiet vajadzīgo apakšizvēlni un nospiediet pogu OK (LABI).
   - Izvēlieties [Viens attēls] vai [Visi attēli]. Būs redzams ekrāns (kāds parādīts turpmāk), kurā varat iestatīt drukājamo kopiju skaitu.

[Ja atlasīts [Viens attēls]]

[Ja atlasīts [Visi attēli]]

   - Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/uz leju) un izvēlieties izdruku skaitu.
   - Ja atlasīts [Viens attēls]: ar pogu Left / Right (Pa kreisi/pa labi) izvēlieties citu attēlu. Pēc cita attēla izvēles atlasiet cita attēla izdruku skaitu.
   - Pēc izdruku skaita iestatījuma nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabātu.
   - Nospiediet pogu Shutter (Aizvars), lai atgrieztos izvēlnē bez izdruku skaita iestatījuma.
4. Nospiediet atskaņošanas režīma pogu ( ), un attēli tiks izdrukāti.

PictBridge: Drukāšanas iestatījumi

Drukātajiem attēliem varat izvēlēties izvēlnes Paper Size (Papīra izmērs), Print Layout (Drukāšanas izkārtojums), Paper Type (Papīra tips), Print Quality (Drukāšanas kvalitāte), Date Print (Datuma izdruka) un File Name Print (Faila nosaukuma izdruka).

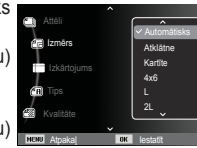

1. Nospiediet pogu Menu (Izvēlne), un tiks parādīta izvēlne PictBridge.
2. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/uz leju) atlasiet vajadzīgo izvēlni un nospiediet pogu Right (Pa labi).
3. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/uz leju) atlasiet vajadzīgo apakšizvēlnes vērtību un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

Izvēlne	Funkcija	Apakšizvēlne
Izmērs	Iestatiet drukāšanas papīra izmēru	Automātisks, Atklātne, Kartīte, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Izkārtojums	Iestatiet uz vienas papīra loksnes drukājamo attēlu skaitu	Automātisks, Pilns, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Indekss
Tips	Iestatiet drukāšanas papīra kvalitāti	Automātisks, Vienkāršs, Foto, Ātrais foto
Kvalitāte	Iestatiet drukājamā attēla kvalitāti	Automātisks, Izvēles, Normāla, Augsta
Datums	Iestatiet, vai drukāt datumu	Automātisks, Izslēgts, Ieslēgts
Faila nosaukums	Iestatiet, vai drukāt faila nosaukumu	Automātisks, Izslēgts, Ieslēgts

※ Dažas izvēlnes opcijas visi printeri neatbalsta. Ja opcija netiek atbalstīta, izvēlnes joprojām redzamas LCD monitorā, bet tās nevar izvēlēties.

PictBridge: Atiestatīt

Inicializē lietotāja mainītās konfigurācijas.

1. Ar pogu Up / Down (Uz augšu/uz leju) atlasiet izvēlnes cilni [Reset] (Atiestatīt). Pēc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Ar pogām Up / Down (Uz augšu/uz leju) atlasiet vajadzīgo apakšizvēlnes vērtību un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

Ja atlasīts [Yes] (Jā) : visi drukāšanas un attēla iestatījumi tiks atiestatīti.
Ja atlasīts [No] (Nē) : iestatījumi netiks atiestatīti.

※ Drukāšanas noklusējuma iestatījumi var būt dažādi un ir atkarīgi no printera ražotāja. Printera noklusējuma iestatījumus skatiet printera lietošanas instrukcijā.

Svarīgas piezīmes

Noteikti ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus!

- Šī ierīce satur sarežģītas elektroniskas sastāvdaļas. Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci šādos apstākļos.
  - Vietās ar izteikti mainīgu temperatūru un gaisa mitrumu.
  - Netīrās un putekļainās vietās.
  - Tiešā saules gaismā vai transporta līdzekļos karstā laikā.
  - Vietās, kas ir pakļautas spēcīgiem magnētiskajiem laukiem vai pārmērīgām vibrācijām.
  - Sprāgstošu un viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.

- Neuzglabājiet kameru putekļainās vietās, ķimikāliju (piemēram, naftalīna un naftalīna bumbiņu) tuvumā, augstā temperatūrā un mitrumā. Uzglabājiet kameru kopā ar silīcija dioksīda gēlu hermētiski slēgtā futrālī, ja negrasāties to izmantot ilgu laiku.

- Smiltis var īpaši kaitēt kamerai.
  - Piesargieties, lai smiltis neiekļūtu kamerā, ja izmantojat to pludmalē, kāpās vai citās smilšainās vietās.
  - Šo nosacījumu neievērošana var izraisīt kameras kļūmes, kā arī padarīt to nelietojamu.

- Rīkošanās ar kameru
  - Nekādā gadījumā nemetiet kameru un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem un vibrācijām.
  - Sargiet lielo LCD monitoru no triecieniem. Kad kamera netiek lietota, glabājiet to futrālī.
  - Fotografēšanas brīdī neaizsedziet objektīvu un zibspuldzi.

Svarīgas piezīmes

- Kamera nav ūdensdroša.
  Lai novērstu bīstamu elektrošoku, nekādā gadījumā neturiet kameru slapjās rokās.
- Lietojot kameru mitrās vietās, piemēram, pludmalē vai pie peldbaseina, piesargieties, lai kamerā neiekļūtu smiltis un ūdens. Šo nosacījumu neievērošana var izraisīt kameras kļūmes, kā arī padarīt to nelietojamu.

- Krasas temperatūras maiņas var radīt traucējumus.
  - Ja kamera no aukstas vides nonāk siltā un mitrā vidē, uz elektroniskajām daļām var izveidoties kondensāts. Šādā gadījumā izslēdziet kameru un nelietojiet to vismaz 1 stundu, lai ļautu mitrumam izžūt. Mitrums var uzkrāties arī uz atmiņas kartes. Šādā gadījumā izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti. Ļaujiet mitrumam nožūt.

- Brīdinājums par objektīva lietošanu
  - Ja objektīvs ir pakļauts tiešai saules gaismai, tas var izraisīt attēlu sensora izbalēšanu un bojājumus.
  - Piesargieties, lai uz objektīva virsmas neparādītos pirkstu nospiedumi un nenokļūtu svešķermeņi.

- Ja digitālā kamera netiek lietota ilgu laiku, var notikt elektriskā izlāde. Ja kameru nav paredzēts izmantot ilgu laiku, vēlams izņemt bateriju/akumulatoru un atmiņas karti.

- Ja kamera tiek pakļauta elektroniskiem traucējumiem, tā izslēdzas, lai pasargātu atmiņas karti.

- Kameras apkope
  - Lietojiet mīkstu slotiņu (pieejama fotopreču veikalos), lai rūpīgi notīrītu objektīvu un LCD monitoru. Ja tas nelīdz, var izmantot objektīva tīrīšanai paredzētu papīru un šķidrumu.
    Tīriet kameras korpusu ar mīkstu drāniņu. Piesargieties, lai kamera nenonāktu saskarē ar šķīdinātajiem, piemēram, benzolu, līdzekļiem pret kukaiņiem, atšķaidītājiem utt. Tas var bojāt kameras korpusu, kā arī ietekmēt tās darbību. Neuzmanīga lietošana var izraisīt LCD monitora bojājumus. Sargiet kameru no bojājumiem un, kad kamera netiek lietota, vienmēr glabājiet to drošības futrālī.

- Nemēģiniet izjaukt un pārveidot kameru.

- Atsevišķos gadījumos statiskā elektrība var izraisīt zibspuldzes uzplaiksnīšanos. Kamerai tas nekaitē, un tā nav kļūme.

- Kad attēli tiek augšupielādēti un lejupielādēti, datu pārraidi var ietekmēt statiskā elektrība. Šādā gadījumā atvienojiet USB kabeli, pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz mēģiniet veikt pārraidi.

- Pirms nozīmīgiem notikumiem un ceļojumiem vēlams pārbaudīt kameras stāvokli.
  - Uzņemiet fotogrāfiju, lai pārbaudītu kameru, un sagatavojiet rezerves bateriju/akumulatoru.
  - Samsung neuzņemas atbildību par kameras bojājumiem.

- Ja kamera netiek ilgu laiku lietota, datums un laiks var pieņemt noklusētos iestatījumus automātiskas baterijas izlādēšanās dēļ. Šādā gadījumā, pirms ierakstīšanas, iestatiet pareizu datumu un laiku.

Svarīgas piezīmes

- Fotoaparāta LCD monitors ir izgatavots no rūdīta stikla, taču liels trieciens var stiklu sabojāt. Ja stikls ir saplaisājis, neaiztieciet to, jo varat savainoties.

Brīdinājuma indikators

LCD displejā var parādīties dažādi brīdinājumi.

[Card Error] (Kartes kļūda)
- Atmiņas kartes kļūda
  → Izslēdziet kameru un ieslēdziet to vēlreiz
  → Vēlreiz ievietojiet atmiņas karti
  → Ievietojiet un formatējiet atmiņas karti (48. lpp.)

[Card Locked] (Bloķēta karte)
- Atmiņas karte ir bloķēta
  → SD/SDHC atmiņas karte: Pārbīdiet aizsardzības slēdzi uz atmiņas kartes augšdaļu

[Memory Full] (Atmiņa pilna)
- Atmiņas karte vai iekšējā atmiņa ir pilna.
  → A Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
  → A Izdzēsiet nevajadzīgos attēlu failus

[No Image File] (Nav attēlu faila)
- Atmiņā nav uzglabāts neviens attēls
  → Uzņemiet attēlus
  → Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir attēli

[File Error] (Faila kļūda)
- Faila kļūda
  → Izdzēsiet failu.
- Atmiņas kartes kļūda
  → Sazinieties ar kameru apkopes centru.

[Low Battery] (Zems baterijas līmenis)
- Baterijas/akumulatora līmenis ir zems
  → Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru.

Pirms sazināšanās ar apkopes centru

Lūdzu, pārbaudiet šādus aspektus

Kameru nevar ieslēgt
- Baterijas/akumulatora līmenis ir zems
  → Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru. (14. lpp.)
- Baterija/akumulators ir ievietots nepareizi (nav ievērota polaritāte).
  → Ievietojiet bateriju/akumulatoru atbilstoši polaritātes zīmēm (+, -).

Kamera izslēdzas darba laikā
- Baterija/akumulators ir tukšs
  → Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru.
- Kamera izslēdzas automātiski
  → Vēlreiz ieslēdziet kameru.
- Darbība ir pārtraukta zemā temperatūrā ārpus kameras izmantošanas temperatūras diapazona.
  → Sasildiet kameru un bateriju/akumulatoru, ievietojot tos kabatā un pēc tam, tieši pirms fotografēšanas, ielieciet bateriju/akumulatoru kamerā un fotografējiet.

Kamera neuzņem attēlus, kad tiek nospiesta aizvara poga
- Atmiņas apjoms nav pietiekams
  → Izdzēsiet liekos attēlu failus
- Atmiņas karte nav formatēta
  → Formatējiet atmiņas karti (48. lpp.)
- Atmiņas karte ir nolietojusies
  → Ievietojiet jaunu atmiņas karti
- Atmiņas karte ir bloķēta
  → Skatiet kļūdas ziņojumu [Card Locked] (Bloķēta karte)
- Kamera ir izslēgta
  → Ieslēdziet kameru
- Baterija/akumulators ir tukšs
  → Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru (14. lpp.)
- Baterija/akumulators ir ievietots nepareizi (nav ievērota polaritāte).
  → Ievietojiet bateriju/akumulatoru atbilstoši polaritātes zīmēm (+, -)

Darba laikā kamera pēkšņi pārtrauc darbību
- Kamera pārtrauca darbību kļūmes dēļ
  → Izņemiet bateriju/akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet kameru

Attēli ir neskaidri
- Fotografējot objektu, netika iestatīts piemērots makro režīms
  → Izvēlieties piemērotu makro režīmu, lai uzņemtu skaidru attēlu.
- Attēls tika uzņemts, neievērojot zibspuldzes diapazonu
  → Uzņemiet attēlu zibspuldzes diapazona ietvaros
- Objektīvs ir netīrs
  → Notīriet objektīvu

Pirms sazināšanās ar apkopes centru

Zibspuldze neuzplaiksnās

- Ir izvēlēts izslēgtas zibspuldzes režīms
  → Atspējojiet izslēgtas zibspuldzes režīmu
- Attiecīgajā kameras režīmā nevar izmantot zibspuldzi
  → Skatiet zibspuldzes instrukciju (27. lpp.)

Parādās nepareizs datums un laiks

- Ir iestatīts nepareizs datums un laiks vai arī ir atgriezti kameras noklusējuma iestatījumi
  →Atiestatiet pareizu datumu un laiku

Kameras pogas nedarbojas

- Kameras kļūme
  → Izņemiet bateriju/akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet kameru

Kartes kļūda radās, kamēr karte atradās kamerā.

- Nepareizs atmiņas kartes formāts
  → Formatējiet atmiņas karti

Attēlus nevar atskaņot

- Nepareizs faila nosaukums (neatbilst DCF formātam)
  → Nemainiet attēlu failu nosaukumus

Attēla krāsas atšķiras no fotografējamā objekta krāsām

- Nepareizi iestatīts baltā balanss vai efekti
  → Izvēlieties piemērotus baltā balansa un efektu iestatījumus

Attēli ir pārāk spilgti

- Ekspozīcija ir pārāk liela
  → Atiestatiet ekspozīcijas kompensāciju

Ārējā monitorā nav attēlu

- Ārējais monitors nav pareizi savienots ar kameru
  → Pārbaudiet savienojumus un vadus
- Atmiņas kartē ir neatbilstoši faili
  → Ievietojiet atmiņas karti ar atbilstošiem failiem

Izmantojot datora pārlūkprogrammu, neparādās fails [Removable Disk] (Noņemamais disks)

- Kabelis ir nepareizi pievienots
  → Pārbaudiet savienojumu
- Kamera ir izslēgta
  → Ieslēdziet kameru
- Operētājsistēma nav Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. vai arī dators neatbalsta USB
  → Instalējiet Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 datorā, kas atbalsta USB.

Atsevišķos gadījumos daļa no LCD ekrāna neieslēdzas vai parādās pleķis.

- Lai gan LCD ekrāns tiek ražots, izmantojot augstākās tehnoloģijas, dažreiz smalkie pikseļi var netikt apgaismoti, kā arī var parādīties sarkani, balti vai zili pleķi.
  → Ðis fenomens neietekmç uzňemto attçlu kvalitâti un netiek uzskatîts par bojâjumu.

Uzņemot spoža objekta attēlu uz LCD ekrāna parādās vertikāla līnija.

- Ja objekts atstaro spožu gaismu var parādīties pelēkas, melnas, sarkanas vai purpura krāsas vertikālas līnijas.
  → Šo fenomenu sauc par traipu un tas neietekmē uzņemto attēlu kvalitāti. Tas nav bojājums.

Tehniskās īpašības

Attēlu sensors
- Tips : 1/2,33" CCD
- Efektīvie pikseļi : Aptuveni 12,2 megapikseļi
- Kopējais pikseļu skaits : Aptuveni 12,4 megapikseļi

Objektīvs
- Fokusēšanas garums : SAMSUNG objektīva f = 6,3 ~ 18,9mm (35mm filmas ekvivalents : 35 ~ 105mm)
- F Nr. : F3,0(W) ~ F5,6(T)
- Digitālā tālummaiņa : ·Fiksēta attēla režīms :1,0X ~ 5,0X
  ·Atskaņošanas režīms : 1,0X ~ 10,2X (atkarībā no attēla lieluma)

LCD Monitors
- 2,7" krāsu TFT LCD (230.000 punktu)

Fokusēšana
- Tips : TTL automātiskā fokusēšana (Multi-AF, Centra AF, Sejas uztveršanas AF)
- Diapazons

	Normāls	Makro
Plats	80cm ~ bezgalība	10cm ~ 80cm
Tele		50cm ~ 80cm

Aizvars
- Gudrais autom. režīms : 8 ~ 1/1.500 sek.,
  Programma : 1 ~ 1/1.500 sek.
  (AEB, Pastāvīga : 1/4 ~ 1/1.500 sek.)

Ekspozīcija
- Vadība : Programma AE
- Mērīšana : Multi, Punkts, Centra vidējais svērtais, Sejas uztveršanas AE
- Kompensācija : ±2EV (1/3EV pakāpes)
- ISO : Automātisks, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (var atlasīt 3 M vai mazāk)

Zibspuldze
- Režīmi : Automātisks, Automātisks ar sarkano acu efekta samazināšanu, Papildinājuma zibspuldze, Lēnā sinhronizācija, Izslēgta zibspuldze, Sarkano acu efekta labošana
- Diapazons : Plats : 0,4m ~ 3,0m,
  Tele : 0,5m ~ 2,0m
- Pārlādes laiks : Aptuveni 4 sek.

Asums
- Bezkontrastu+, Bezkontrastu, Normāls, Dzīvs, Dzīvs+

Baltā balanss
- Automātisks, Dienasgaisma, Mākoņains, Fluorescējošs_H, Fluorescējošs_L, Pielāgots

Balss ierakstīšana
- Balss ieraksts (maks. 10 stundas)
- Balss atgādne fiksētā attēlā (maks. 10 sek.)

Datuma ieraksts
- Datums, Datums un laiks, Izslēgts (pēc lietotāja izvēles)

Fotografēšana
- Fiksēts attēls
  ·Režīms : Gudrais autom. režīms, Programma
  Gudrais autom. režīms :
  Portrets, Nakts portrets, Nakts, Pretgaismas portrets, Pretgaisma, Ainava, Balts, Makro, Makro teksts, Trijkājis, Kustība
  ·Fotografēšana : Viens, Pastāvīga, Kustības tveršana, AEB
  ·Automātiskais taimeris : 10 sek., 2 sek., Divkāršs, Kustības taimeris

Tehniskās īpašības

- Filma
  - ·Ar vai bez audio (pēc lietotāja izvēles, ierakstīšanas laiks: maks. 20 minūtes)
  - ·Izmērs : 800x592(20 fps), 640x480(30 fps & 15 fps), 320x240(30 fps & 15 fps)
  - ·Kadru ātrums : 30 fps, 20 fps, 15 fps
  - ·3X optiskā tālummaiņa un tālummaiņas klusināšana, skaņas ierakstīšana ieslēgta/ izslēgta pēc izvēles
  - ·Filmas rediģēšana (iegultā)
  - : Filmas stabilizācija, pauze ierakstīšanas laikā, fiksētā attēla tveršanas laika apgriešana.

Atmiņa

- Vide
  - ·Iekšējā atmiņa: Aptuveni 31 MB zibatmiņa
  - ·Ārējā atmiņa (pēc izvēles) : MMC karte (līdz garantētam 2GB) SD karte (līdz garantētiem 4GB) SDHC karte (līdz garantētiem 8GB)
- Faila formāts
  - ·Fiksētie attēli : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - ·Filmas : AVI (MPEG-4)
  - ·Audio : WAV
- Attēla lielums

12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Apjoms (1 GB izmērs)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
Super Fine (Ļoti augsta)	Aptuveni 169	Aptuveni 196	Aptuveni 231	Aptuveni 246	Aptuveni 365	Aptuveni 548	Aptuveni 986
Fine (Augsta)	Aptuveni 240	Aptuveni 270	Aptuveni 308	Aptuveni 328	Aptuveni 493	Aptuveni 680	Aptuveni 1095
Normal (Normāla)	Aptuveni 365	Aptuveni 411	Aptuveni 481	Aptuveni 519	Aptuveni 705	Aptuveni 759	Aptuveni 1232

※ Šie mērījumi tika veikti Samsung pieņemtos standarta apstākļos, tie var būt atšķirīgi atkarībā no fotografēšanas apstākļiem un kameras iestatījumiem.

Efekts

- Efekts : Fotostil.Izv. , Attēl.pielāg. (Asums, Kontrasts, Piesātinājums)
- Rediģēšana : Izmēra maiņa, Pagriezt, Fotostil. Izv., Attēl.pielāg. (ACB, Sejas retušēšana, Sark.acu lab., Spilgtums, Kontrasts, Piesātinājums, Piev.trokšņus)

Attēlu atskaņošana

- Tips: Viens attēls, sīktēli, daudzkārtēja slīdrāde, filma, Albums

※ Daudzkārtēja slīdrāde: slīdrāde ar efektiem un mūziku

Interfeiss

- Digitālās izvades savienotājs : USB 2,0
- Audio : Mono
- Video izvade: NTSC, PAL (pēc lietotāja izvēles)
- Līdzstrāvas ievades savienotājs : 4,2V

Tehniskās īpašības

Barošanas avots	- Uzlādējama baterija: SLB-07A, 3,7V (720mAh) ※ Pievienotā baterija/akumulators var atšķirties atkarībā no pārdošanas reģiona.
Izmēri (PxAxD)	- 94,2 x 55,7 x 16,6mm (neskaitot izvirzījumus) 94,2 x 55,7 x 14,2mm (Minimālais biezums)
Svars	- Aptuveni 121,4g (neskaitot baterijas/akumulatoru un karti)
Darba temperatūra	- 0 ~ 40°C
Darbības mitrums	- 5 ~ 85%
Programmatūra	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Tehniskās īpašības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

※ Visas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Piezīmes par programmatūru

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nekādā gadījumā nedrīkst pilnīgi vai daļēji kopēt vai pavairot programmatūru vai lietošanas instrukciju.
- Programmatūras autortiesības paredz to izmantot tikai kopā ar kameru.
- Ja tiks konstatēta ražošanas laikā pieļauta kameras kļūme (šāda iespēja ir neliela), mēs salabosim vai nomainīsim kameru. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu veidu bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza lietošana.
- Paštaisīta datora, kā arī ražotāja garantijā neiekļauta datora un operētājsistēmas lietošana Samsung garantijā nav paredzēta.
- Lai saprastu šo instrukciju, ir nepieciešamas pamatzināšanas datoru un operētājsistēmu lietošanā.

Sistēmas prasības

<table>
<tr><th></th><th>Windows</th><th>Macintosh</th></tr>
<tr><td>USB savienojuma specifikācijas</td><td rowspan="2">Dators ar procesoru, kas pārsniedz Pentium III 500MHz (ieteicams - Pentium III 800MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Vismaz 256 MB RAM (ieteicams - virs 512 MB)
250 MB brīvas cietā diska atmiņas (ieteicams - virs 1 GB)
1024x768 pikseļi, 16 bitu krāsu displeja monitors (ieteicams 24 bitu krāsu displejs)
Microsoft DirectX 9.0c vai jaunāka versija</td><td>Power Mac G3 vai jaunāka versija
Operētājsistēmai Mac OS 10.3 vai jaunākām versijām
Vismaz 256 MB RAM (ieteicams - virs 512 MB)
110 MB brīvas cietā diska atmiņas</td></tr>
<tr><td>Programmatūras atbalsta specifikācijas</td><td>-</td></tr>
</table>

※ Tā nav saderīga ar Windows XP un Vista 64-bit Edition.

※ SAMSUNG neatbild par defektiem vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot neautorizētus datorus, tostarp ne ražošanas ceļā saliktus personālos datorus.

Informācija par programmatūru

Kad kameras komplektā iekļautais kompaktdisks ir ievietots CD-ROM diskdzinī, automātiski ir jāatveras šādam logam.

SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Samsung Master.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera User Manual
Exit

※ Šajā rokasgrāmatā ilustrācijām izmantotie ekrāna attēli iegūti, izmantojot Windows versiju angļu valodā.

■ XviD kodeks: iespējo ar šo kameru ierakstīto filmu (MPEG-4) atskaņošanu datorā.
Lai atskaņotu ar kameras palīdzību ierakstītu filmu, ir jāinstalē XviD kodētājs-dekodētājs. Ja ar kameras palīdzību ierakstītas filmas atskaņošana neizdodas vai ir traucēta, instalējiet šo kodētāju-dekodētāju. Šī programmatūra ir saderīga tikai ar Windows.

■ Samsung Master: Šī ir universāla multivides programmatūra. Ar šo programmatūru var lejupielādēt, aplūkot, rediģēt un saglabāt digitālos attēlus un filmas. Šī programmatūra ir saderīga tikai ar Windows.

• Jums ir jānogaida 5 - 10 sekundes (atkarībā no datora veiktspējas), lai tiktu palaista automātiskās iestatīšanas programma. Ja ietvars neparādās, palaidiet programmu [Windows Explorer] un CR-ROM dziņa saknes direktorijā izvēlieties programmu [Installer.exe].

Programmatūras iestatīšana

Lai lietotu kameru kopā ar datoru, vispirms instalējiet programmatūru. Pēc tam kamerā uzglabātos attēlus varēs pārsūtīt uz datoru un rediģēt ar attēlu rediģēšanas programmu.

- Jūs varat apmeklēt Samsung vietni internetā.

http: // www.samsungcamera.com : Angļu valodā
http: // www.samsungcamera.co.kr : Korejiešu valodā

1. Parādīsies automātiskās palaišanas ietvars. Automātiskās palaišanas ietvarā noklikšķiniet uz izvēlnes [Samsung Digital Camera Installer] (Samsung digitālās kameras instalētājs).

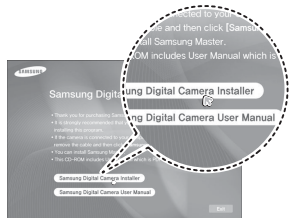

2. Instalējiet kā arī programmas DirectX, XviD, Samsung Master izvēloties monitorā redzamo pogu. Ja jūsu datorā jau ir instalēta jaunākā DirectX versija, atkārtota šīs programmas instalēšana nav nepieciešama.

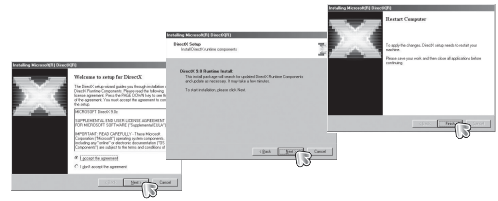

Programmatūras iestatīšana

3. Lai ar šo kameru ierakstīto filmu atskaņotu datorā, jāinstalē XviD kodeks.

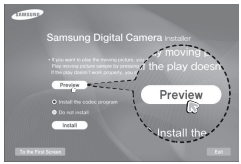

※ XviD kodētājs-dekodētājs tiek izplatīts saskaņā ar GNU Vispārējo sabiedrisko licenci, tādējādi jebkurš var kopēt, izplatīt un pārveidot šo kodētāju-dekodētāju. Šī licence attiecas uz jebkuru programmu vai citu izstrādājumu, kas ietver autortiesību īpašnieka paziņojumu, kurā teikts, ka izstrādājumu drīkst izplatīt saskaņā ar Vispārējo sabiedrisko licenci. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet licences dokumentus (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

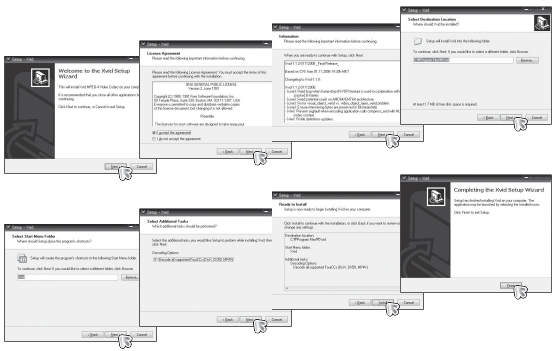

4. Instalējiet programmatūru, izpildot monitorā sniegtās instrukcijas.

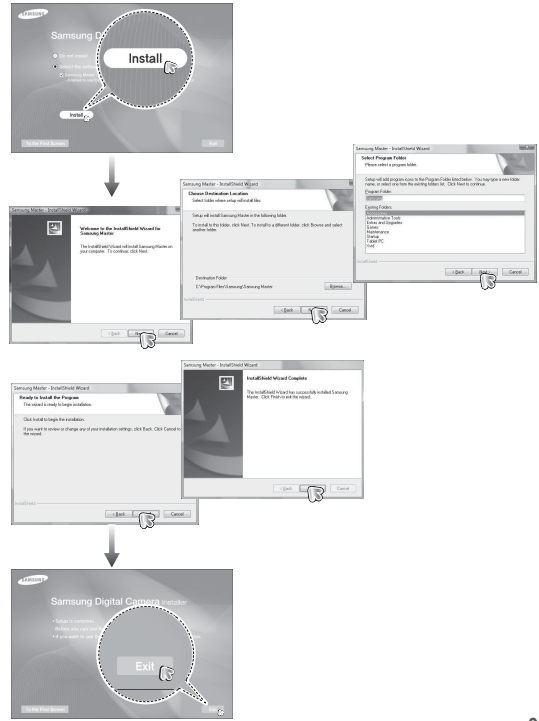

Programmatūras iestatīšana

5. Restartējiet datoru un pievienojiet tam kameru ar USB kabeļa palīdzību.

6. Ieslēdziet kameru.
   Atvērsies dialoglodziņš [Found New Hardware Wizard] (Atrasts jauns aparatūras vednis), un dators atpazīs kameru.

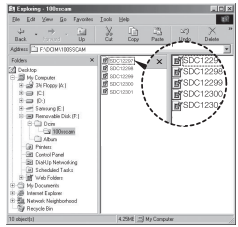

※ Ja jūsu operētājsistēma ir Windows XP/ Vista, atvērsies attēlu skatīšanas programma.

- Lietošanas instrukcijas PDF formāta dokumenti ir iekļauti šīs kameras programmatūras kompaktdiskā. Meklējiet šos PDF failus ar programmu Windows Explorer. Pirms PDF failu atvēršanas ir jāinstalē programmatūras kompaktdiskā iekļautais Adobe Reader. Instalējiet Adobe Reader no komplektā iekļautā kompaktdiska. Ja nav pieejams internets, instalējiet Adobe Reader no izpildāmā faila, kas atrodams kompaktdiskā.
- Lai veiktu pareizu Adobe Reader 6.0.1 instalēšanu, vispirms ir jāinstalē Internet Explorer 5.01 vai jaunāka versija. Apmeklējiet "www.microsoft.com" un atjauniniet programmu Internet Explorer.

Datora režīma palaišana

Ja pievienosit USB kabeli datora USB pieslēgvietai un ieslēgsit kameru, tā automātiski pārslēgsies datora savienojuma režīmā. Šajā režīmā uzglabātos attēlus var lejupielādēt datorā, izmantojot USB kabeli.

■ Kameras iestatījumi savienojumam

1. Ieslēdziet kameru
2. Pievienojiet kameru datoram ar komplektā iekļauto USB kabeli.
3. Līdzko tiks ieslēgta kamera, tā automātiski atpazīs datoru un nodrošina ar to savienojumu.

※ Ja automātiskais savienojums neizdodas, uzstādiet [USB] izvēlni uz [Dators]. (52. lpp.)

Datora režīma palaišana

■ Kameras pievienošana datoram.

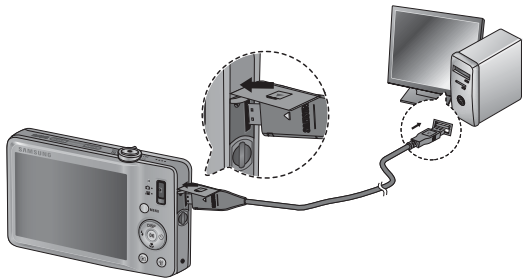

■ Kameras atvienošana no datora
Skatiet 97. lappusi (Noņemamā diska noņemšana).

■ Uzglabāto attēlu lejupielāde

Kamerā uzglabātos fiksētos attēlus var lejupielādēt datora cietajā diskā un izdrukāt vai rediģēt ar fotogrāfiju rediģēšanas programmatūru.

1. Pievienojiet kameru datoram ar USB kabeli.

2. Datora darbvirsmā izvēlieties [My computer] (Mans dators) un veiciet dubultklikšķi uz [Removable Disk → DCIM→ 100SSCAM]. Parādīsies attēlu faili.

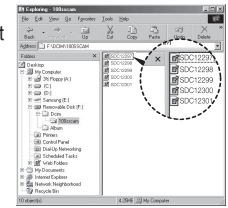

3. Izvēlieties attēlu un nospiediet peles labo pogu.

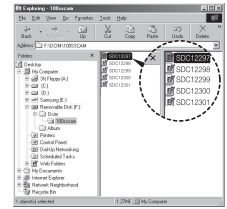

Datora režīma palaišana

4. Atvērsies uznirstošā izvēlne.
   Noklikšķiniet uz izvēlnes elementa [Cut] (Izgriezt) vai [Copy] (Kopēt).
   - [Cut] (Izgriezt) : izvēlētais fails tiek izgriezts.
   - [Copy] (Kopēt) : faili tiek kopēti.

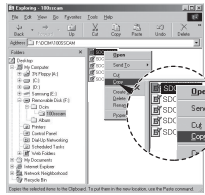

5. Noklikšķiniet uz mapes, kurā vēlaties ielīmēt failu.

6. Nospiediet peles labo pogu, lai atvērtu uznirstošo izvēlni. Noklikšķiniet uz [Paste] (Ielīmēt).

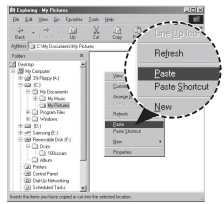

7. Attēla fails tiek pārsūtīts no kameras uz datoru.

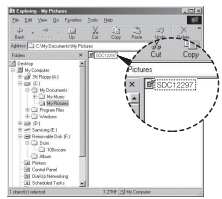

- Izmantojot [Samsung Master], atmiņā uzglabātos attēlus var aplūkot datora monitorā, kā arī kopēt vai pārvietot attēlu failus.

- Mēs iesakām pārkopēt attēlus uz datoru, lai tos aplūkotu. Attēlu atvēršanu tieši no noņemamā diska var kavēt negaidīta atvienošanās.
- Ja noņemamajā diskā (Removable Disk) tiek augšupielādēts fails, kas nav uzņemts ar šo kameru, LCD monitorā režīmā PLAY (Atskaņot) parādās ziņojums [File Error] (Faila kļūda), un režīmā THUMBNAIL (Sīktēls) nekas nav redzams.

Noņemamā diska izņemšana

■ Windows 2000/XP/Vista
(Ekrāna rādījums var atšķirties no redzamajiem attēliem; tas atkarīgs no Windows operētājsistēmas).

1. Pārbaudiet, vai starp kameru un datoru notiek faila pārsūtīšana. Ja kameras stāvokļa indikators mirgo, pagaidiet, kamēr tas pārstāj mirgot un sāk degt nepārtraukti.

2. Uzdevumjoslā veiciet dubultklikšķi uz ikonas [Unplug or Eject Hardware] (Atvienot vai izgrūst aparatūru).

[Dubultklikšķis!]

3. Atvērsies logs [Unplug or Eject Hardware] (Atvienot vai izgrūst aparatūru). Izvēlieties [USB Mass Storage Device] (USB lielapjoma atmiņas ierīce) un noklikšķiniet uz pogas [Stop] (Apturēt).

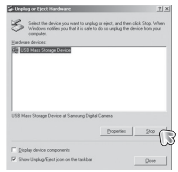

4. Atvērsies logs [Stop a Hardware device] (Apturēt aparatūras ierīci). Izvēlieties [USB Mass Storage Device] (USB lielapjoma atmiņas ierīce) un noklikšķiniet uz pogas [OK] (Labi).

5. Parādīsies logs [Safe to Remove Hardware] (Aparatūras noņemšana ir droša). Noklikšķiniet uz pogas [OK] (Labi).

6. Atvērsies logs [Unplug or Eject Hardware] (Atvienot vai izgrūst aparatūru). Noklikšķiniet uz pogas [Close] (Aizvērt), un noņemamo disku var droši izņemt.

7. Atvienojiet USB kabeli.

Samsung Master

Ar šo programmatūru var lejupielādēt, aplūkot, rediģēt un saglabāt attēlus un filmas. Šī programmatūra ir saderīga tikai ar Windows. Lai palaistu programmu, noklikšķiniet uz [Start → Programs → Samsung → Samsung Master] (Sākt / Programmas / Samsung / Samsung Master).

■ Attēlu lejupielāde

1. Pievienojiet kameru datoram.

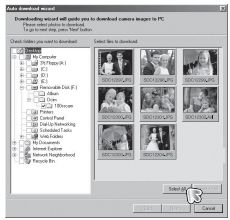

2. Kad kamera tiks pievienota datoram, parādīsies attēlu lejupielādes logs.
   - Lai lejupielādētu uzņemtos attēlus, izvēlieties pogu [Select All] (Izvēlēties visu).
   - Logā izvēlieties vajadzīgo mapi un noklikšķiniet uz pogas [Select All] (Izvēlēties visu). Jūs varat saglabāt uzņemtos attēlus un izvēlēto mapi.
   - Ja noklikšķināsit uz pogas [Cancel] (Atcelt), lejupielāde tiks atcelta.

3. Noklikšķiniet uz pogas [Next >] (Nākamais >).

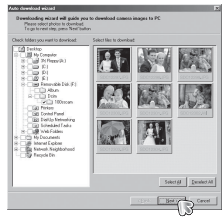

4. Izvēlieties galamērķi un izveidojiet mapi, kurā tiks saglabāti lejupielādētie attēli un mapes.
   - Mapju nosaukumus var veidot hronoloģiskā secībā, un attēli tiks lejupielādēti.
   - Tiks izveidots jūsu izvēlētais mapes nosaukums, un attēli tiks lejupielādēti.
   - Attēli tiks lejupielādēti pēc iepriekš izveidotas mapes izvēlēšanas.

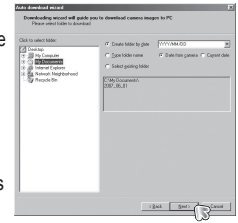

5. Noklikšķiniet uz pogas [Next >] (Nākamais >).

6. Atvērsies blakus attēlā redzamais logs. Izvēlētās mapes galamērķis parādīsies loga augšdaļā. Noklikšķiniet uz pogas [Start] (Sākt), lai lejupielādētu attēlus.

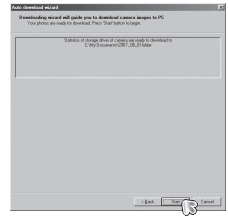

7. Parādīsies lejupielādētie attēli.

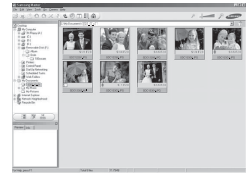

Samsung Master

■ Attēlu skatītājs : Jūs varat aplūkot uzglabātos attēlus.

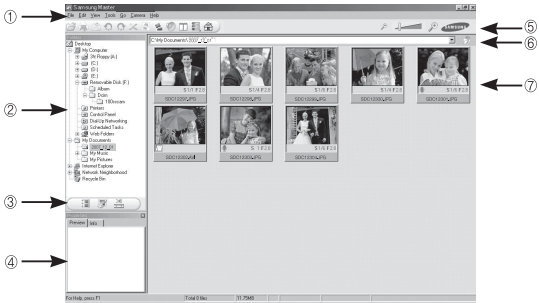

- Turpmāk ir uzskaitītas attēlu skatītāja funkcijas.

① Izvēlņu josla: Jūs varat atlasīt izvēlnes. File (Fails), Edit (Rediģēt), View (Skatīt), Tools (Rīki), Change functions (Mainīt funkcijas), Auto download (Automātiskā lejupielāde), Help (Palīdzība) utt.

② Attēlu izvēles logs: Šajā logā var izvēlēties vajadzīgos attēlus.

③ Vides tipa atlases izvēlne: Šajā izvēlnē var atlasīt attēlu skatītāja, attēlu rediģēšanas un filmu rediģēšanas funkcijas.

④ Priekšskatījuma logs: Jūs varat priekšskatīt attēlu vai filmu un pārbaudīt multivides informāciju.

⑤ Tālummaiņas josla: Jūs varat mainīt priekšskatījuma izmēru.

⑥ Mapes rādījuma logs: Jūs varat noskaidrot izvēlētā attēla mapes atrašanās vietu.

⑦ Attēlu rādījuma logs: Parādās izvēlētās mapes attēli.

※ Papildu informāciju skatiet programmas Samsung Master izvēlnē [Help] (Palīdzība).

■ Attēlu rediģēšana: Jūs varat rediģēt nekustīgu attēlu.

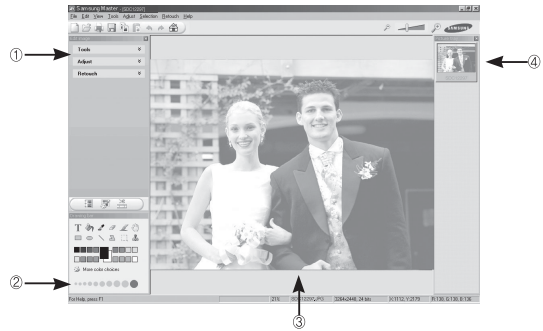

- Turpmāk ir uzskaitītas attēlu rediģēšanas funkcijas.

① Rediģēšanas izvēlne: Jūs varat atlasīt šādas izvēlnes.
[Tools] (Rīki): Izvēlēto attēlu var apgriezt, kā arī mainīt tā lielumu. Skatiet izvēlni [Help] (Palīdzība).
[Adjust] (Pielāgot): Jūs varat mainīt attēlu kvalitāti. Skatiet izvēlni [Help] (Palīdzība).
[Retouch] (Retuša): Jūs varat pārveidot attēlu, kā arī papildināt to ar efektiem. Skatiet izvēlni [Help] (Palīdzība).

② Zīmēšanas rīki: Rīki attēla rediģēšanai.

③ Attēlu rādījuma logs: Izvēlētais attēls ir parādīts šajā logā.

④ Priekšskatījuma logs: Jūs varat priekšskatīt pārveidoto attēlu.

※ Fiksētu attēlu, kas rediģēts ar Samsung Master, nevar atskaņot kamerā.

※ Papildu informāciju skatiet programmas Samsung Master izvēlnē [Help] (Palīdzība).

Samsung Master

■ Filmas rediģēšana: Jūs varat apvienot fiksētu attēlu, filmu, stāstījumu un mūzikas failus vienā filmā.

- Turpmāk ir uzskaitītas filmu rediģēšanas funkcijas.

① Rediģēšanas izvēlne : Jūs varat atlasīt šādas izvēlnes.
[Add Media] (Pievienot vidi) : Jūs varat pievienot filmai citus vides elementus.
[Edit Clip] (Rediģēt klipu) : Jūs varat mainīt spilgtumu, kontrastu, krāsas un krāsu piesātinājumu.
[Effects] (Efekti) : Jūs varat pievienot efektu.
[Set Text] (Iestatīt tekstu) : Jūs varat pievienot tekstus.
[Narrate] (Stāstījums) : Jūs varat pievienot stāstījumu.
[Produce] (Producēt) : Jūs varat saglabāt rediģēto multivides failu ar jaunu nosaukumu.
Jūs varat izvēlēties failu tipus AVI, Windows media (wmv) un Windows media (asf).

② Kadra rādījuma logs: Jūs varat ievietot šajā logā multivides vienumu.

※ Atsevišķas filmas, kas saspiestas ar Samsung Master nesaderīgu kodētāju-dekodētāju.
※ Papildu informāciju skatiet programmas Samsung Master izvēlnē [Help] (Palīdzība).

USB dziņa iestatīšana operētājsistēmai MAC

1. Operētājsistēmai MAC paredzēts USB dzinis nav iekļauts programmatūras kompaktdiskā, jo šī operētājsistēma atbalsta ka-meras dzini.
2. MAC operētājsistēmas versijas pārbaude palaides laikā. Šī kamera ir saderīga ar MAC OS 10.3.
3. Savienojiet kameru ar Macintosh datoru un ieslēdziet kameru.
4. Pēc kameras pievienošanas darbvirsmā parādīsies jauna ikona.

Operētājsistēmas MAC USB dziņa lietošana

1. Veiciet dubultklikšķi uz jaunās darbvirsmas ikonas, un atmiņā parādīsies mape.
2. Izvēlieties attēla failu un kopējiet vai pārvietojiet to uz MAC.

- Vispirms pabeidziet augšupielādi no datora uz kameru, pēc tam izņemiet noņemamo disku, izmantojot komandu Extract (Izgrūst).

BUJ (biežāk uzdotie jautājumi)

Ja USB savienojumā radusies kļūme, lūdzu, pārbaudiet šādus aspektus.

1. gadījums USB kabelis nav pievienots vai arī tas nav komplektā iekļautais USB kabelis.
→ Izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli.

2. gadījums Jūsu dators neatpazīst kameru. Reizēm kamera var parādīties sadaļā [Unknown Devices] (Nezināmas ierīces) programmā Device Manager.
→ Izslēdziet kameru, izņemiet USB kabeli, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet kameru.

3. gadījums Failu pārsūtīšanas laikā notikusi neparedzēta kļūme.
→ Izslēdziet un ieslēdziet kameru. Vēlreiz pārsūtiet failu.

4. gadījums Tiek izmantots USB centrmezgls.
→ Ja dators un centrmezgls nav saderīgi, savienojot kameru un datoru var rasties problēmas. Ja vien iespējams, sa-vienojiet kameru tieši ar datoru.

5. gadījums Vai datoram ir pievienoti vairāki USB kabeļi?
→ Ja kameras un datora savienojuma laikā datoram ir pievienots vēl kāds USB kabelis, kamera var nedar-bo-ties pareizi. Šajā gadījumā atvienojiet otru USB kabeli un kamerai pievienojiet tikai vienu USB kabeli.

6. gadījums Atverot programmu Device Manager (noklikšķinot uz Start → (Settings) → Control Panel → (Performance and Maintenance) → System → (Hardware) → Device Manager), ir redzami ieraksti Unknown Devices vai Other Devices ar dzeltenu jautājuma zīmi (?) vai arī ieraksti ar izsaukuma zīmi (!).
→ Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jautājuma (?) vai izsaukuma (!) zīmes un izvēlieties opciju "Remove" (Noņemt). Restartējiet datoru un vēlreiz pievienojiet kameru.

7. gadījums Dažās aizsargprogrammās (Norton Anti Virus, V3 u.c.) dators var neatpazīt kameru kā izņemamo disku.
→ Apturiet aizsargprogrammas un pievienojiet kameru datoram. Informāciju par īslaicīgu aizsargprogrammu atspējošanu skatiet attiecīgās programmas instrukcijā.

8. gadījums Kamera ir pievienota USB pieslēgvietai, kas atrodas datora priekšpusē.
→ Ja kamera ir pievienota USB pieslēgvietai, kas atrodas datora priekšpusē, dators kameru var neatpazīt. Pievienojiet kameru USB pieslēgvietai, kas atrodas datora aizmugurē.

BUJ (biežāk uzdotie jautājumi)

■ Ja datorā nevar atskaņot filmu.
※ Ja datorā nevar atskaņot kamerā ierakstīto filmu, tā cēlonis parasti ir datorā instalētais kodeks.

■ Ja nav instalēts filmas atskaņošanas kodeks.
→ Instalējiet kodeku, kā norādīts tālāk.

[Kodeka instalēšana operētājsistēmai Windows]
→ XviD kodeka instalēšana.
1) Ievietojiet kameras komplektācijā iekļauto kompaktdisku.
2) Palaidiet programmu Windows Explorer, atlasiet mapi [CD-ROM drive:\XviD] un noklikšķiniet uz faila XviD-1.1.2-01112006.exe.
※ XviD kodētājs-dekodētājs tiek izplatīts saskaņā ar GNU Vispārējo sabiedrisko licenci, tādējādi jebkurš var kopēt, izplatīt un pārveidot šo kodētāju-dekodētāju. Šī licence attiecas uz jebkuru programmu vai citu izstrādājumu, kas ietver autortiesību īpašnieka paziņojumu, kurā teikts, ka izstrādājumu drīkst izplatīt saskaņā ar Vispārējo sabiedrisko licenci. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet licences dokumentus (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[Kodeka instalēšana Mac OS]
1) Lai lejupielādētu kodeku, apmeklējiet šo vietni. (http://www.divx.com/divx/mac)
2) Loga labās puses augšdaļā noklikšķiniet uz izvēlnes [Free Download], un tiks atvērts lejupielādes logs.
3) Lai lejupielādētu failu un saglabātu to vēlamajā mapē, pārbaudiet Mac OS versiju un noklikšķiniet uz pogas [Download].
4) Palaidiet lejupielādēto failu, un tiks instalēts kodeks filmas atskaņošanai.
※ Ja Macintosh OS netiek atskaņots filmas fails, izmantojiet multivides atskaņotāju, kas atbalsta Xvid kodeku (piem., Mplayer).

■ Ja nav instalēts DirectX 9.0c (vai jaunāka versija)
→ Instalējiet DirectX 9.0c (vai jaunāku versiju)
1) Ievietojiet kameras komplektā iekļauto kompaktdisku
2) Palaidiet programmu Windows Explorer, izvēlieties mapi [CD-ROM drive:\ DirectX] un noklikšķiniet uz faila DXSETUP.exe.DirectX tiks instalēts. Lai lejupielādētu DirectX, apmeklējiet vietni: http://www.microsoft.com/directx

■ Ar kameru savienots dators pārstāj reaģēt Windows palaišanas laikā.
→ Šajā gadījumā atvienojiet kameru no datora, un operētājsistēma Windows tiks palaista. Ja šāda kļūme gadās atkārtoti, atspējojiet programmu Legacy USB Support un restartējiet datoru. Legacy USB Support var atrast BIOS iestatīšanas izvēlnē. (BIOS iestatīšanas izvēlnes dažādu ražotāju datoriem ir atšķirīgas, un dažām BIOS izvēlnēm nav opcijas Legacy USB Support) Ja nevarat nomainīt šo izvēlni pats, sazinieties ar datora vai BIOS ražotāju.

■ Ja filmu nevar izdzēst, noņemamo disku nevar izgrūst vai failu pārraides laikā parādās kļūdas ziņojums.
→ Ja ir instalēta tikai programma Samsung Master, iepriekš minētās kļūmes mēdz notikt.
- Aizveriet programmu Samsung Master, noklikšķinot uz Samsung Master ikonas uzdevumu joslā.
- Instalējiet visas programmatūras kompaktdiskā iekļautās lietojumprogrammas.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija (Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās uzlādējamās baterijas nomaiņa nav jāveic lietotājam. Lai iegūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Pareiza atbrīvošanās no šī produkta

Pareiza atbrīvošanās no šī produkta (nolietots elektriskais un elektroniskais aprīkojums) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems (Eiropas savienībā un citās Eiropas valstīs paredzēts izmešanai atsevišķi))

Šis uzraksts uz produkta vai tā komplektā iekļautajā literatūrā nozīmē, ka, kad tā kalpošanas laiks beigsies, to nedrīkstēs izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var izraisīt pavirša atkritumu izmešana, lūdzu, neizmetiet šo produktu kopā ar citiem atkritumiem, bet nododiet to atkārtotai pārstrādei, lai taupītu dabas resursus. Lai iegūtu informāciju par šī priekšmeta nodošanu atkārtotai pārstrādei, sazinieties ar šī produkta izplatītāju vai ar attiecīgās pašvaldības dienestu. Lietotājiem - juridiskām personām ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi. Šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Samsung Eco marķējums

Tas ir uzņēmuma Samsung marķējums, ko izmanto, lai patērētājus efektīvāk informētu par Samsung pasākumiem saistībā ar videi nekaitīgiem izstrādājumiem. Šis marķējums simbolizē Samsung nemitīgos centienus radīt videi nekaitīgus izstrādājumus.

Lai iegūtu informāciju par tehnisko apkopi, kā arī atbildes uz dažādiem jautājumiem, lūdzu, skatiet produkta komplektācijā iekļauto garantijas dokumentāciju vai arī apmeklējiet mūsu vietni: http://www.samsungcamera.com

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)